


# Mobile dan Website

# **IOT HERA V2**

# MANUAL USER

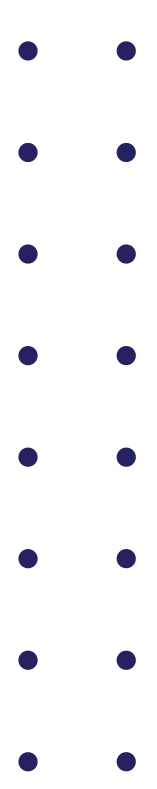


- • +62 815-4686-5286
- • [www.makerindo.co.id](http://www.makerindo.co.id)
- • Komplek Pesona Ciganitri Blok A39, Cipagalo,  
Bojongsoang, Bandung Regency, West  
Java 40287, ID





# MANUAL USER

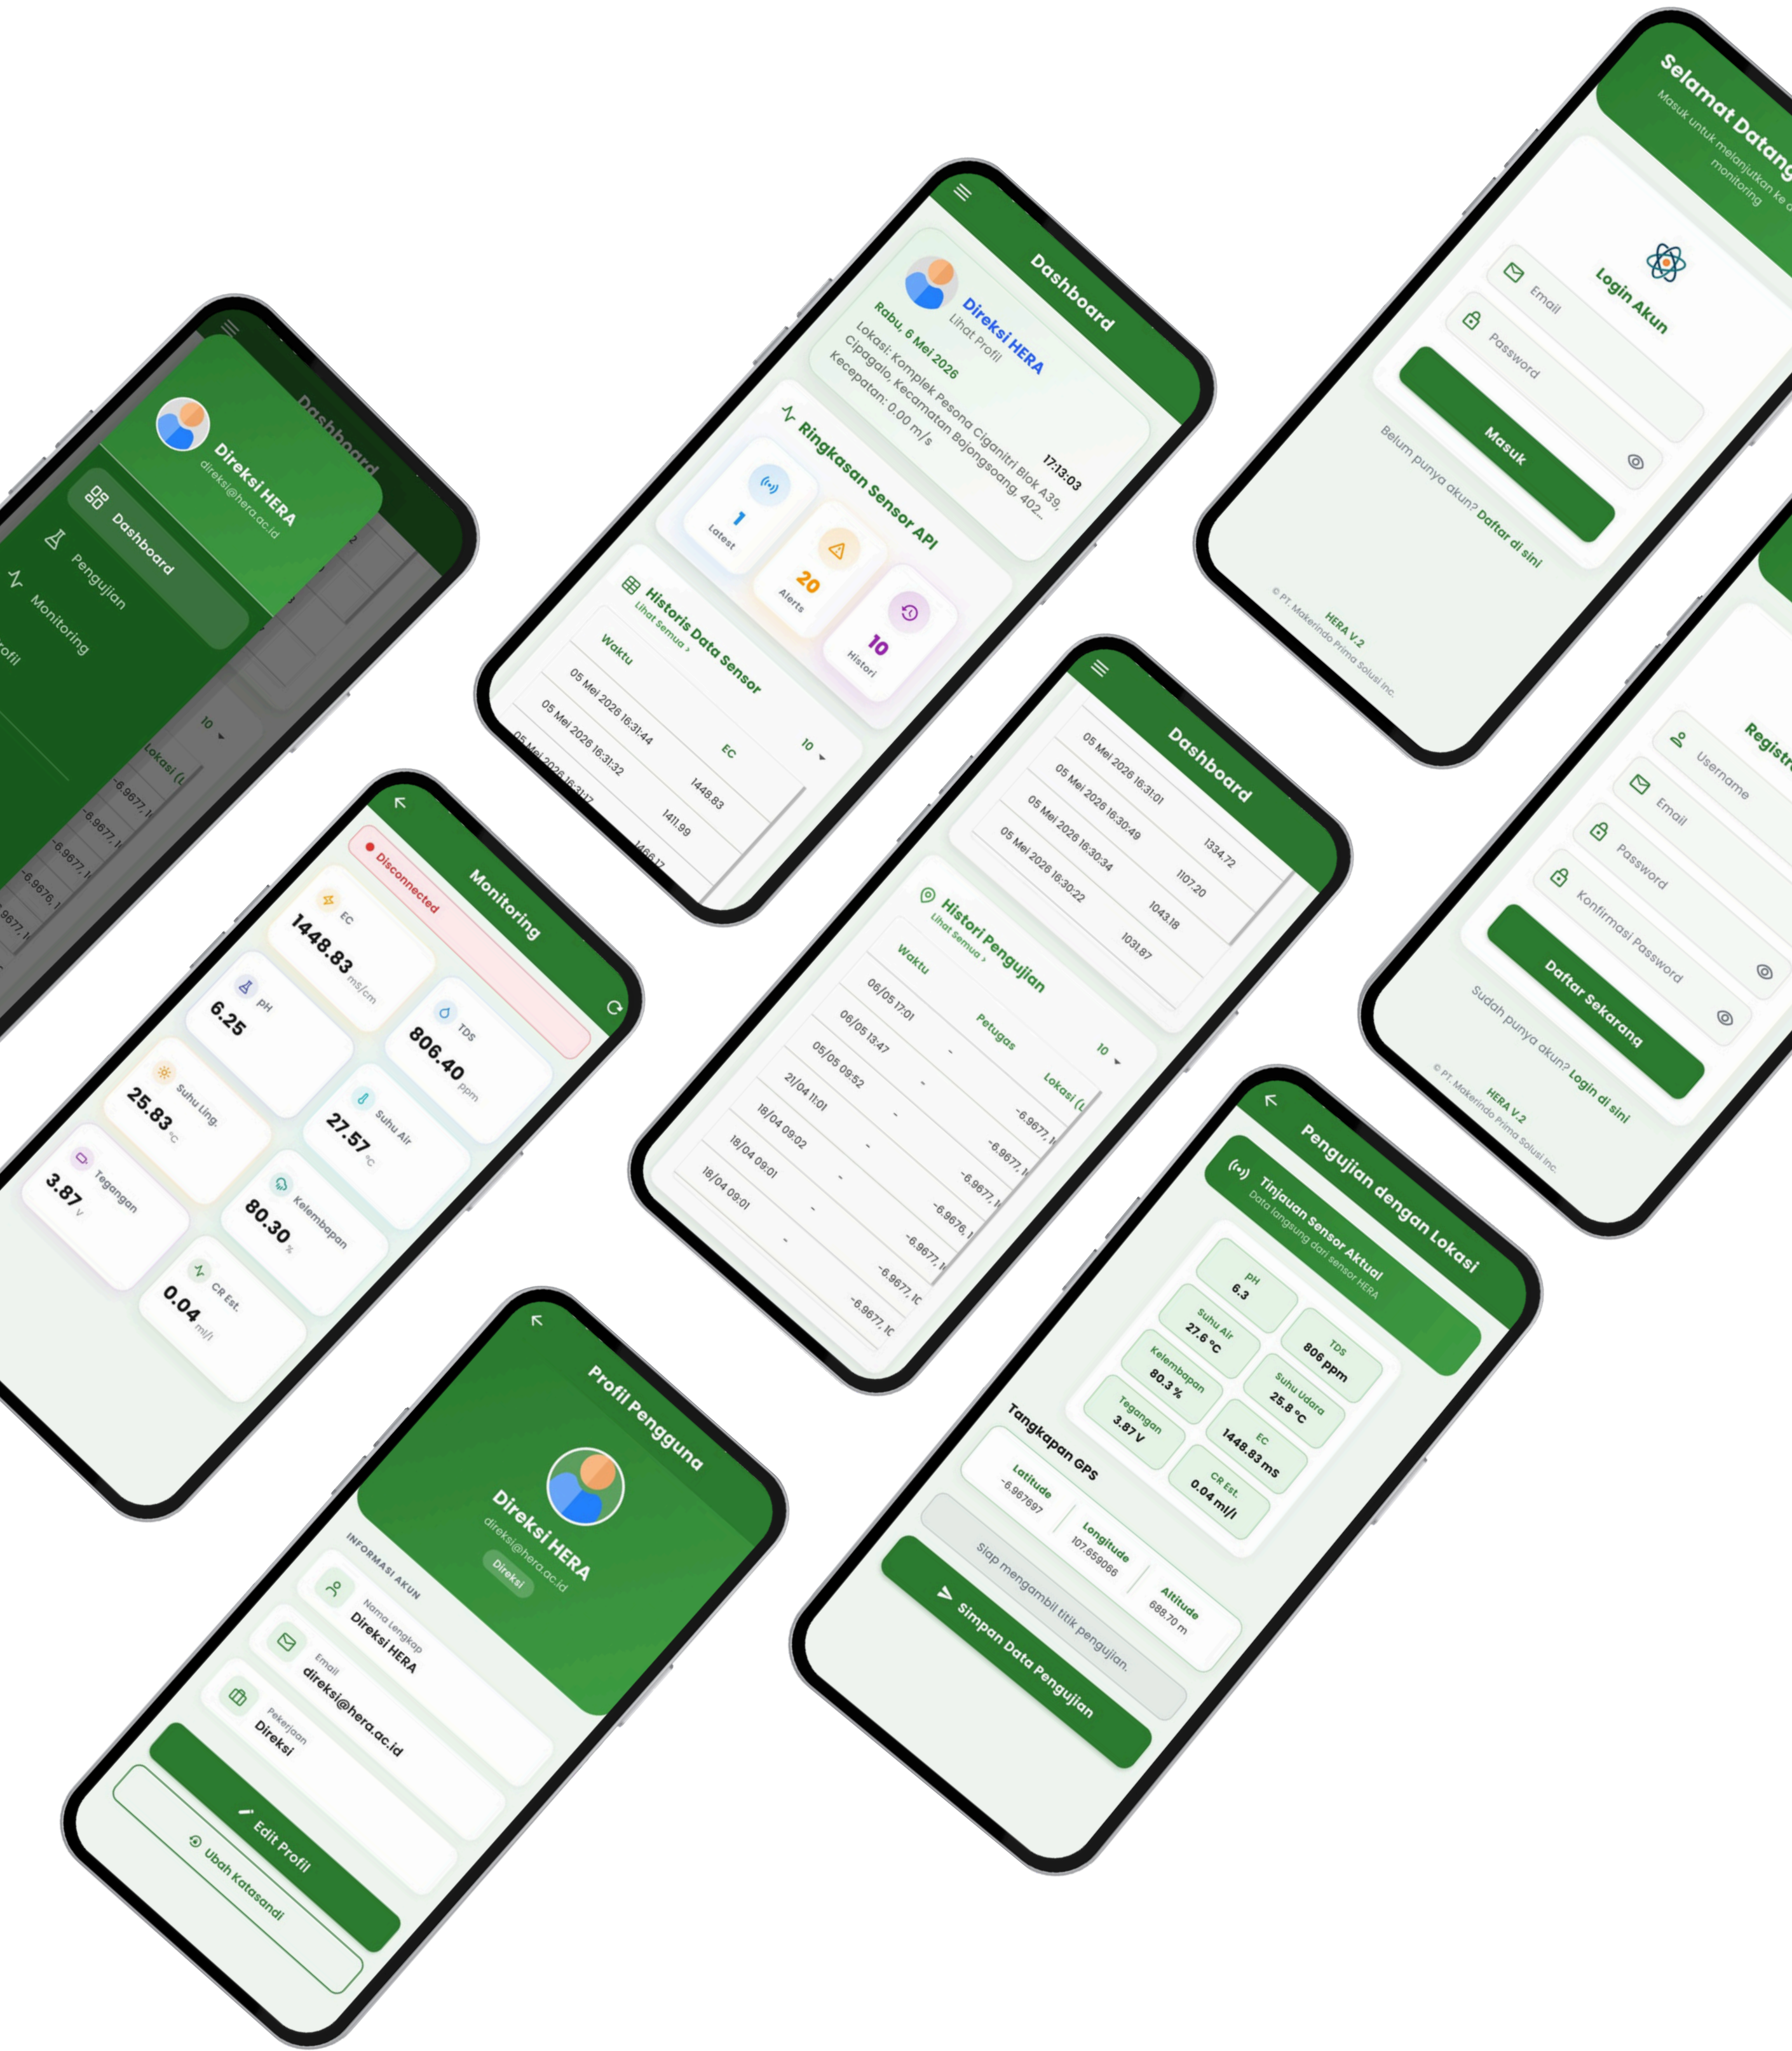

# DAFTAR ISI

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                        | 1  |
| I. <u>PENDAHULUAN HERA V2</u> .....    | 1  |
| II. APLIKASI MOBILE E-LOGBOOK.....     | 2  |
| II. PENGGUNAAN WEB IoT HERA V2 .....   | 2  |
| III. PENGGUNAAN APLIKASI IoT HERA..... | 9  |
| IV. PENGGUNAAN PERANGKAT IoT HERA..... | 12 |

## I. PENDAHULUAN HERA V2

Sistem HERA 2.0 (Heavy-metal Element Real-time Analyzer) merupakan solusi pemantauan kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) yang dikembangkan untuk membantu pengguna memantau potensi kandungan logam berat dalam air secara real-time. Sistem ini menghubungkan perangkat sensor, komunikasi nirkabel, penyimpanan data berbasis cloud, serta antarmuka pengguna dalam bentuk dashboard web dan aplikasi mobile, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara lebih praktis, terdokumentasi, dan mudah dipantau.


Secara umum, HERA 2.0 dikembangkan untuk mendukung beberapa kebutuhan utama dalam proses monitoring kualitas air, yaitu:

- Membaca parameter kualitas air dan lingkungan melalui perangkat sensor, seperti TDS, EC, pH, suhu air, suhu lingkungan, kelembapan, dan tegangan perangkat.
- Mengirimkan data pengujian secara real-time ke sistem berbasis cloud melalui konektivitas hybrid, dengan Wi-Fi sebagai jalur utama dan BLE sebagai jalur alternatif pada kondisi tertentu.
- Menampilkan hasil pengujian pada dashboard web dan aplikasi mobile, termasuk informasi waktu pengujian, titik koordinat lokasi, data sensor, serta hasil estimasi kandungan Kromium (Cr).
- Mendukung pemantauan hasil pengujian secara historis, sehingga pengguna dapat melihat kembali data yang telah tersimpan dan menggunakan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi kondisi air.
- Memberikan indikator status pengukuran melalui tampilan dashboard website, sehingga pengguna dapat memahami kondisi hasil pengujian dengan lebih cepat berdasarkan kategori atau warna status yang tersedia.

Melalui pengembangan ini, HERA 2.0 tidak hanya berfungsi sebagai alat pembaca data sensor, tetapi juga sebagai sistem monitoring yang membantu pengguna memperoleh gambaran awal terhadap kondisi kualitas air di lokasi pengujian. Fokus pengembangan saat ini diarahkan pada estimasi kandungan Kromium (Cr) dalam satuan mg/L, sehingga hasil yang ditampilkan dapat menjadi informasi pendukung dalam proses pemantauan lingkungan secara lebih efisien, akurat, dan terjangkau.

## II. PENGGUNAAN WEB IoT HERA V2

Platform web IoT HERA digunakan sebagai pusat pemantauan dan pengelolaan data hasil pengujian kualitas air yang dikirimkan dari perangkat HERA Node maupun aplikasi mobile. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat ringkasan informasi pengujian, status hasil estimasi Kromium (Cr), lokasi pengambilan data, serta laporan pengujian yang telah tersimpan pada sistem. Antarmuka web dirancang agar pengguna dapat memahami kondisi data secara cepat tanpa perlu membaca data mentah secara manual.

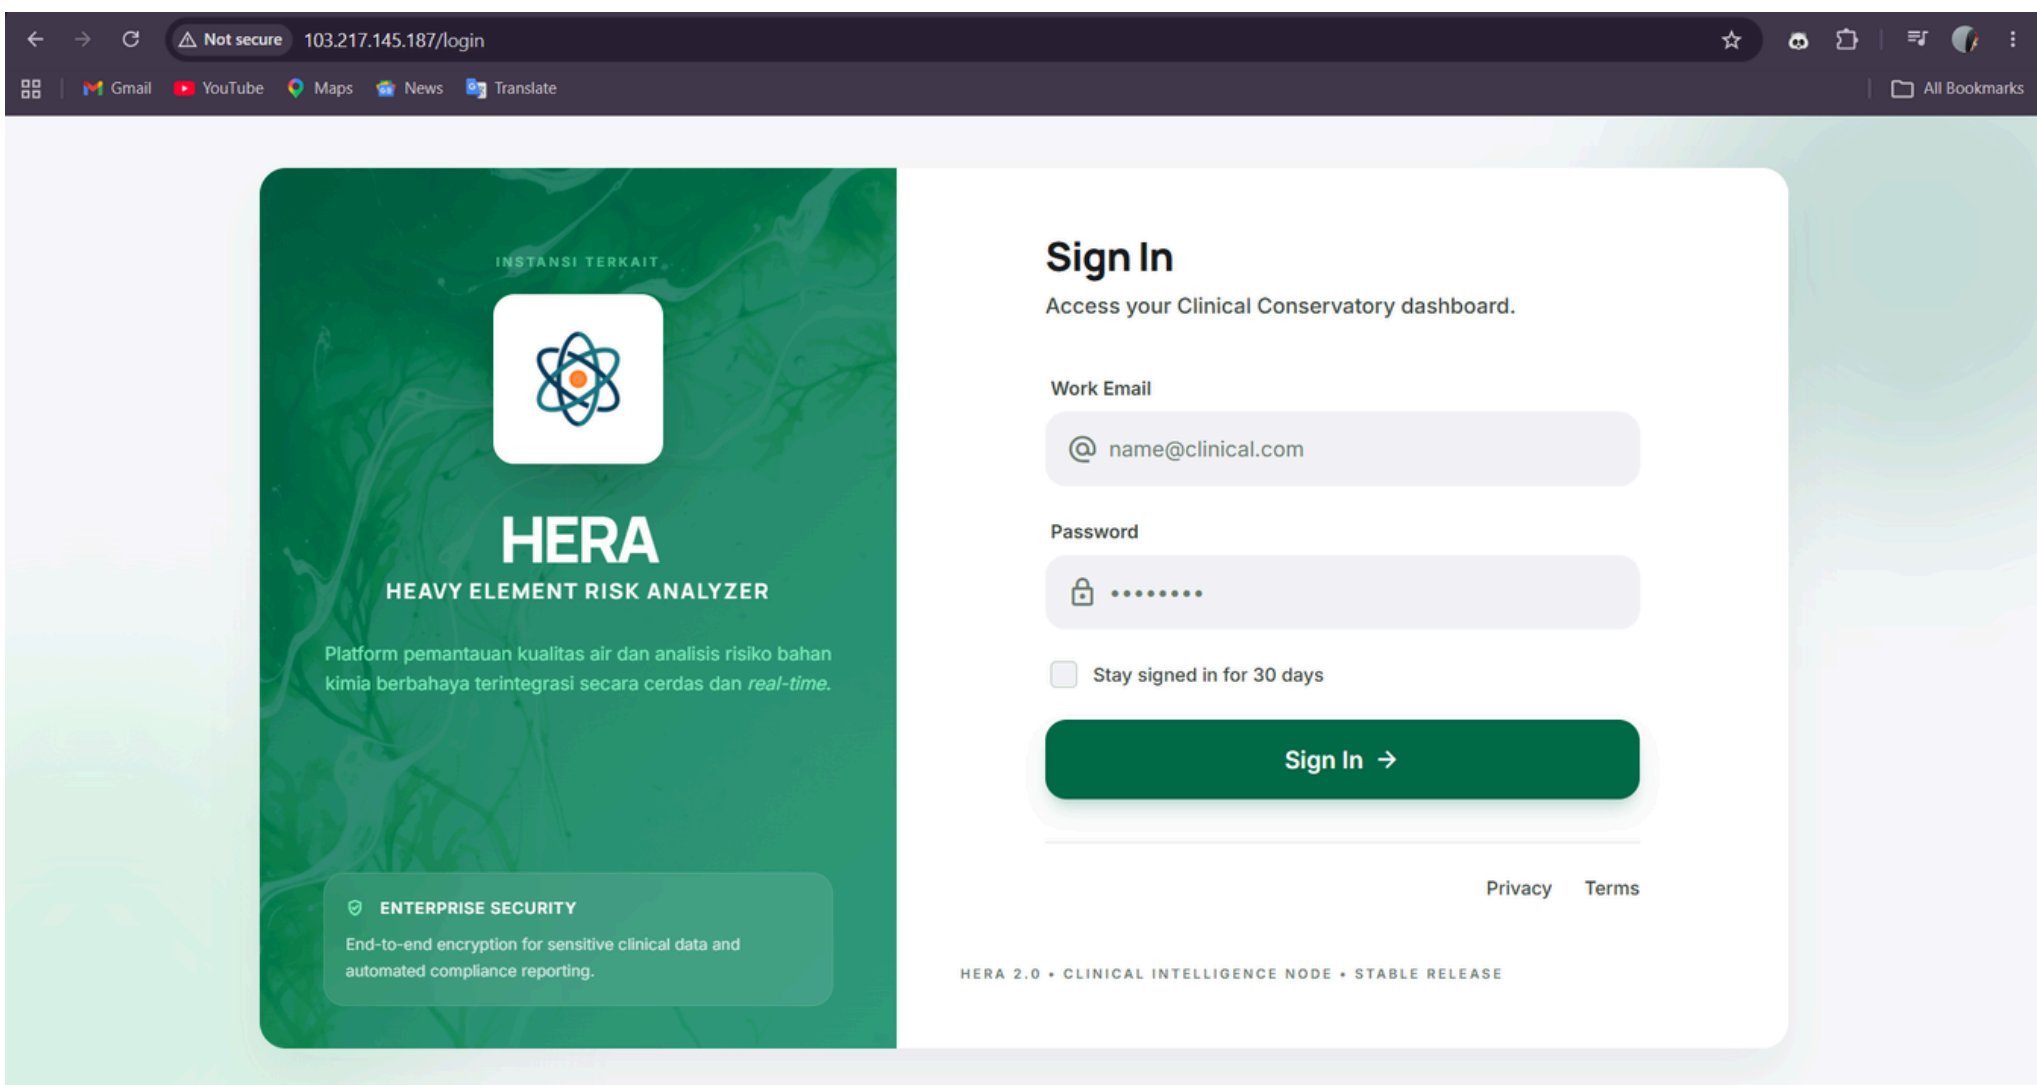

Gambar 1. Halaman Login Web

Untuk mengakses sistem, pengguna dapat membuka halaman web HERA melalui alamat berikut:


- URL: <http://103.217.145.187/login>

Pada tahap awal penggunaan, pengguna perlu melakukan proses login untuk masuk ke dalam dashboard HERA. Proses login dilakukan menggunakan kredensial akun yang telah disediakan oleh sistem sebagai berikut:

- Email: [direktur@gmail.com](mailto:direktur@gmail.com)
- Password: hera1234

Setelah email dan password dimasukkan dengan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dashboard web IoT HERA. Halaman ini menjadi tampilan awal yang menampilkan informasi utama sistem, seperti data pengujian terbaru, ringkasan hasil pemantauan, status estimasi Cr, serta akses menuju fitur-fitur lain yang tersedia di dalam platform. Dengan adanya dashboard ini, pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai hasil monitoring HERA V2 sebelum masuk ke bagian laporan atau detail data pengujian.


Pada halaman dashboard akan menampilkan ringkasan data dan status pemantauan yang berasal dari data pengujian HERA. Data yang ditampilkan meliputi status koneksi sistem, jumlah data hari ini, jumlah peringatan, jumlah kondisi bahaya, rata-rata nilai Cr, serta parameter sensor yang diperbarui secara real-time.

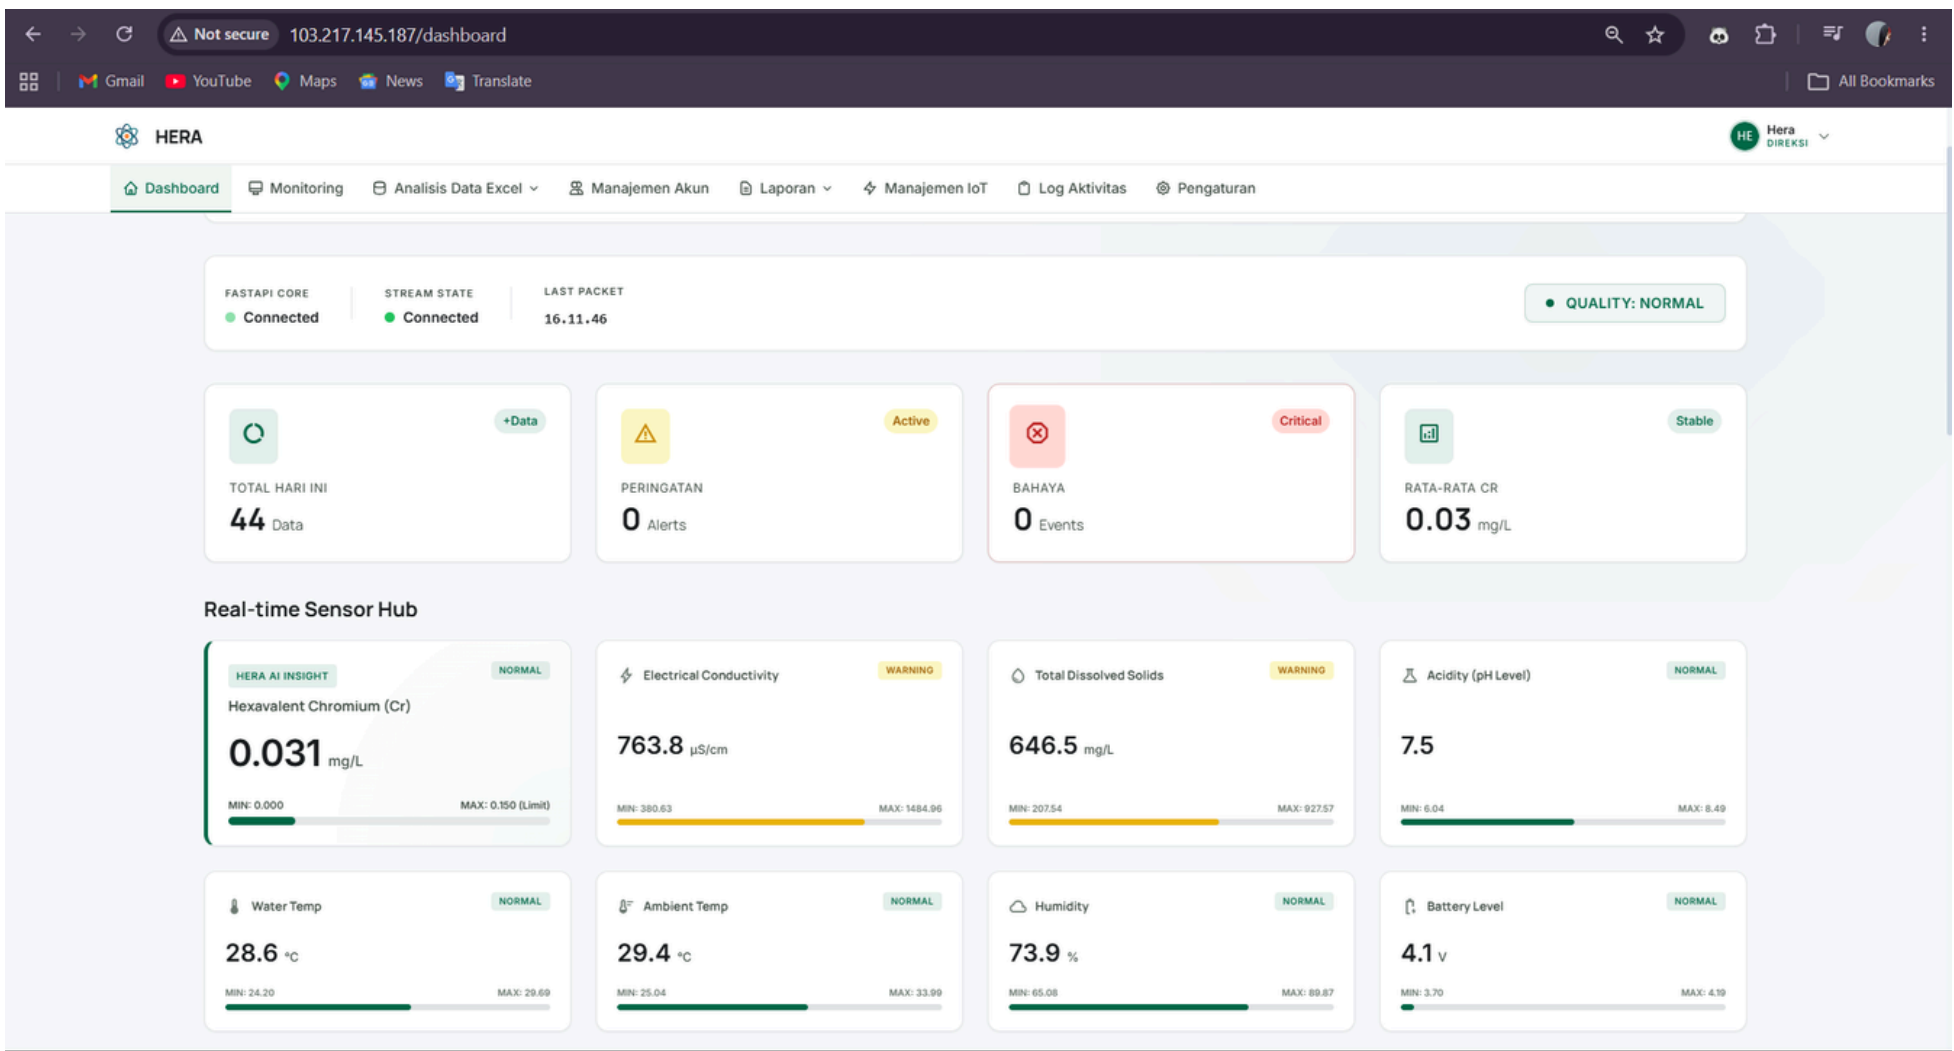

Gambar 2. Halaman Dashboard

Pada halaman Monitoring akan menampilkan visualisasi data sensor dalam bentuk grafik. Halaman ini digunakan untuk melihat perubahan nilai parameter secara real-time maupun berdasarkan rentang waktu tertentu, seperti Live Stream, 1 Jam, Hari Ini, dan 7 Hari.

Data yang ditampilkan meliputi estimasi Hexavalent Chromium (Cr) dalam satuan mg/L, serta parameter pendukung seperti Electrical Conductivity dan Total Dissolved Solids. Melalui halaman ini, pengguna dapat memantau pola perubahan data sensor secara lebih jelas tanpa perlu membaca data dalam bentuk tabel.

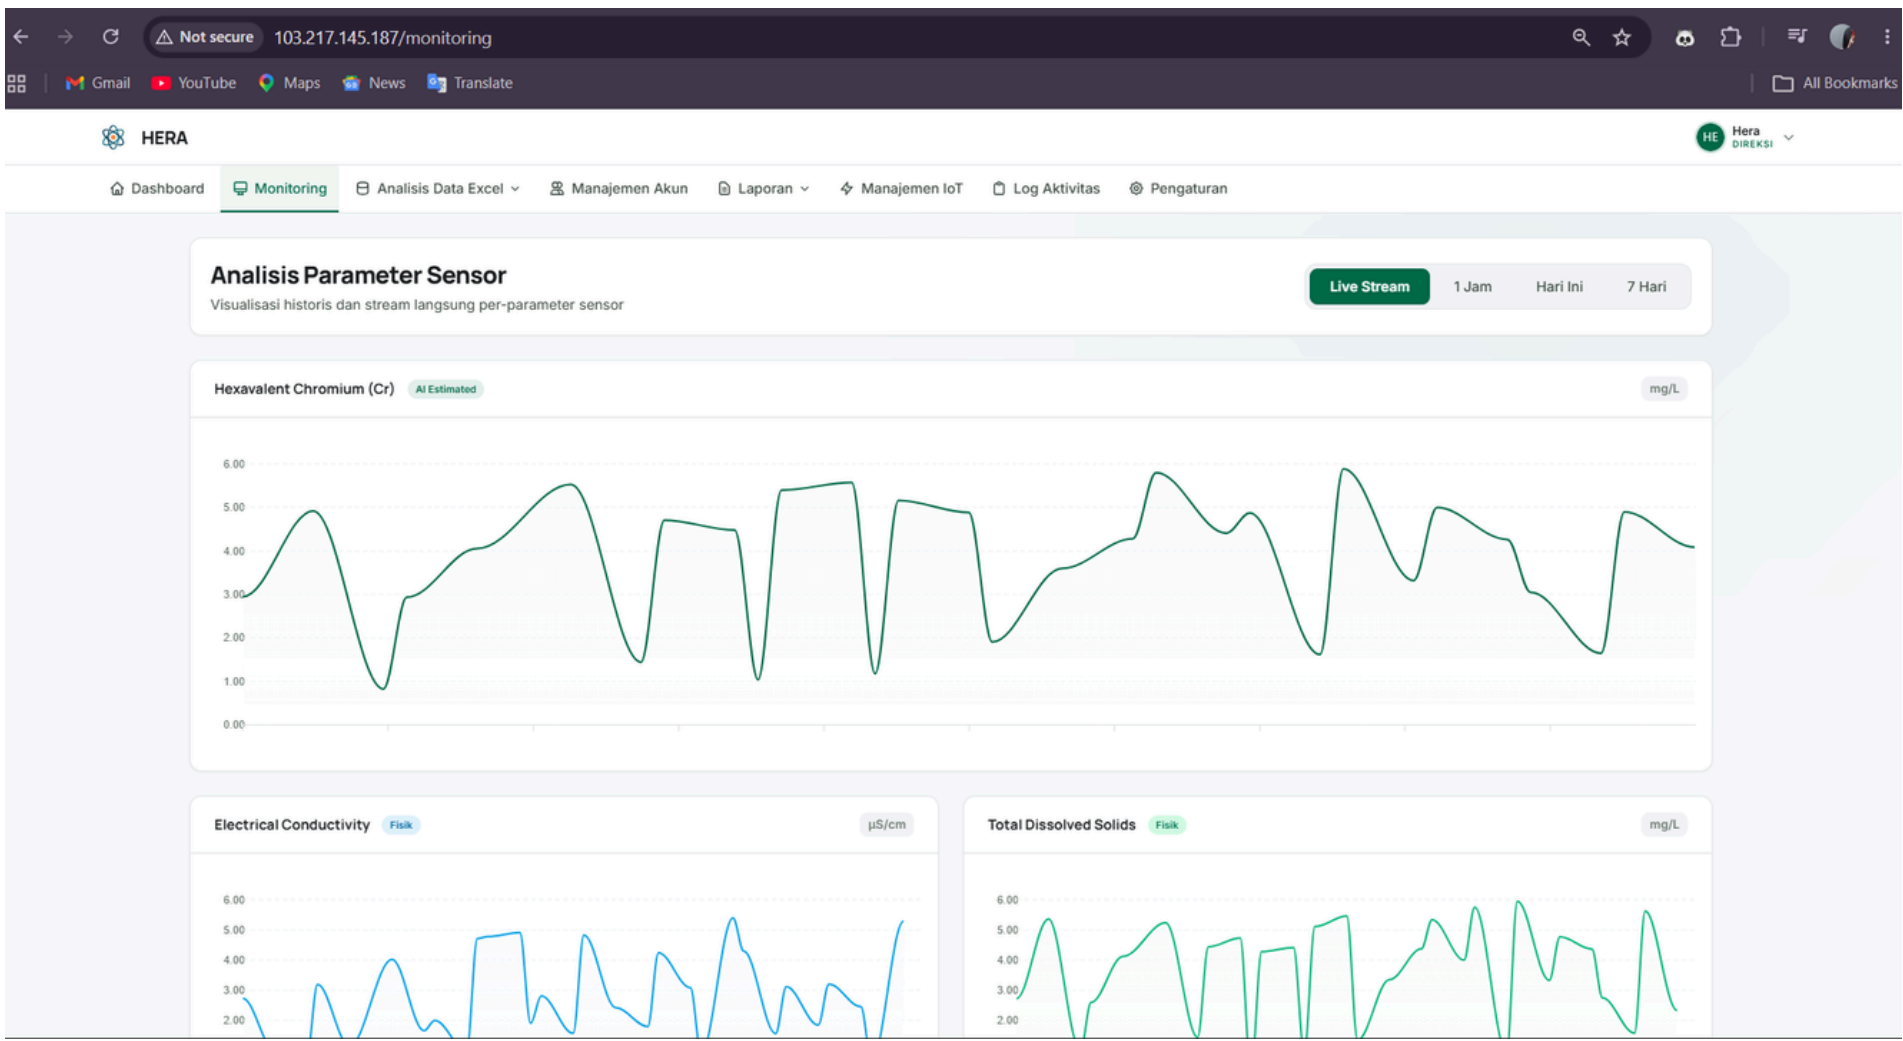

Gambar 3. Halaman Monitoring

Pada halaman Analisis Data Excel akan menampilkan data responden dan variabel pajanan yang digunakan untuk proses perhitungan analisis. Data dapat ditambahkan secara manual melalui tombol Input Manual atau dimasukkan menggunakan file Excel melalui tombol Import Excel.

Halaman ini juga menampilkan hasil kalkulasi intake secara otomatis berdasarkan data yang telah dimasukkan. Dengan menekan tombol Export Excel, pengguna dapat menyimpan hasil analisis dalam bentuk file Excel untuk kebutuhan dokumentasi atau pengolahan data lanjutan.

| AKSI | DATA RESPONDEN |       |      |    | VARIABEL PAJANAN |    |    |     |      |    | KALKULASI INTAKE (I) |           |            |            |            |            |            | REALTIME  |
|------|----------------|-------|------|----|------------------|----|----|-----|------|----|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|      | NO             | NAMA  | UMUR | WB | F                | C  | R  | RPD | TAVG | DT | REALTIME             | 5 TH      | 10 TH      | 15 TH      | 20 TH      | 25 TH      | 30 TH      |           |
|      | 1              | Rusdi | 21   | 58 | 32               | 21 | 12 | 10  | 12   | 10 | 115.862069           | 57.931034 | 115.862069 | 173.793103 | 231.724138 | 289.655172 | 347.586207 | 11.586207 |

Gambar 4. Halaman Laporan Data

Pada halaman Manajemen Akun akan menampilkan daftar pengguna yang terdaftar pada sistem HERA 2.0. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, email, role akun, tanggal bergabung, serta aksi pengelolaan akun.

Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan pengguna baru dengan menekan tombol Tambah Pengguna. Admin juga dapat memperbarui data akun melalui tombol Edit atau menghapus akun tertentu melalui tombol Hapus sesuai kebutuhan pengelolaan pengguna sistem.

| NO | NAMA               | EMAIL                 | ROLE    | BERGABUNG   | AKSI       |
|----|--------------------|-----------------------|---------|-------------|------------|
| 1  | Hera               | direktur@gmail.com    | DIREKSI | 13 May 2026 | Edit Hapus |
| 2  | timlampung         | hera2@hera.ac.id      | PETUGAS | 05 May 2026 | Edit Hapus |
| 3  | abdul              | danishuardi@gmail.com | PETUGAS | 05 May 2026 | Edit Hapus |
| 4  | test QC            | test-baru@hera.ac.id  | PETUGAS | 21 Apr 2026 | Edit Hapus |
| 5  | Prasetyo           | prasetyo@hera.ac.id   | PETUGAS | 21 Apr 2026 | Edit Hapus |
| 6  | Satria Divo        | s@gmail.com           | PETUGAS | 16 Apr 2026 | Edit Hapus |
| 7  | Direksi HERA       | direksi@hera.ac.id    | DIREKSI | 16 Apr 2026 | Edit Hapus |
| 8  | Petugas Monitoring | petugas@hera.ac.id    | PETUGAS | 16 Apr 2026 | Edit Hapus |

Gambar 5. Halaman Manajemen Akun

Pada halaman Laporan Raw Data akan menampilkan data telemetri sensor HERA yang telah tersimpan pada sistem. Data yang ditampilkan meliputi tanggal dan waktu pengujian, nilai Cr, pH, EC, TDS, suhu air dan lingkungan, kelembapan, tegangan, serta status kualitas data.

Melalui halaman ini, pengguna dapat melakukan penyaringan data menggunakan fitur Filter Spesifik. Data yang sudah tersimpan juga dapat diunduh dengan menekan tombol Export Data atau Export PDF untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan.

HERA

HERA DIREKSI

Dashboard

Monitoring

Analisis Data Excel

Manajemen Akun

Laporan

Manajemen IoT

Log Aktivitas

Pengaturan

Laporan Raw Data

Ekspor dan filter data telemetri historis sensor HERA

Export DataExport PDF

Filter Spesifik

| TANGGAL & WAKTU         | CR (MG/L) | PH   | EC (MS/CM) | TDS (MG/L) | SUHU (AIR/LING.)  | KELEMBAPAN | TEGANGAN | STATUS |
|-------------------------|-----------|------|------------|------------|-------------------|------------|----------|--------|
| 13 May 2026<br>16:20:58 | 0.0182    | 7.25 | 625.5      | 360.7      | 26.98°C / 32.63°C | 83.28%     | 4.172V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:54 | 0.0179    | 7.00 | 1,177.4    | 293.7      | 30.64°C / 31.17°C | 76.93%     | 3.867V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:53 | 0.0197    | 8.20 | 1,362.7    | 345.5      | 28.73°C / 30.85°C | 70.05%     | 3.779V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:50 | 0.0133    | 7.65 | 546.1      | 232.7      | 25.45°C / 26.81°C | 83.12%     | 4.176V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:47 | 0.0330    | 8.18 | 301.2      | 712.7      | 28.91°C / 32.33°C | 82.08%     | 4.189V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:46 | 0.0443    | 8.22 | 1,350.9    | 812.6      | 28.71°C / 30.12°C | 69.63%     | 3.728V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:43 | 0.0387    | 7.98 | 576.6      | 973.8      | 24°C / 27.19°C    | 89.33%     | 3.813V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:42 | 0.0183    | 8.11 | 695.9      | 366.5      | 30.21°C / 28.43°C | 82.26%     | 3.994V   | NORMAL |
| 13 May 2026<br>16:20:41 | 0.0395    | 7.31 | 622.1      | 940.8      | 24.82°C / 29.06°C | 80.31%     | 3.895V   | NORMAL |

Gambar 6. Halaman Laporan Raw Data

Pada halaman Laporan Pengujian Lapangan akan menampilkan data hasil pembacaan sensor yang dikirim dari perangkat mobile saat proses pengujian di lapangan. Data yang ditampilkan meliputi waktu validasi, nama petugas, koordinat GPS, altitude, serta hasil pembacaan sensor seperti pH, TDS, EC, suhu air, suhu udara, kelembapan, dan tegangan.

Halaman ini juga menampilkan hasil Prediksi AI berupa estimasi nilai Cr dalam satuan mg/L. Pengguna dapat melihat data dalam bentuk Tabel Data atau membuka tab Peta Pengujian untuk melihat lokasi titik pengambilan sampel berdasarkan koordinat yang telah terekam.

HERA

Direksi DIREKSI

Dashboard

Monitoring

Analisis Data Excel

Manajemen Akun

Laporan

Manajemen IoT

Log Aktivitas

Pengaturan

Laporan Pengujian Lapangan

Rekam jejak pembacaan sensor yang divalidasi langsung di lapangan melalui perangkat Mobile.

21 titik terekam

Tabel Data


Peta Pengujian

| WAKTU VALIDASI      | NAMA PETUGAS | KOORDINAT GPS     | ALTITUDE (M) | DATA SENSOR TERKALIBRASI |           |         |               |               |                |              | PREDIKSI AI    |
|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                     |              |                   |              | PH                       | TDS (PPM) | EC (MS) | SUHU AIR (°C) | SUHU UDR (°C) | KELEMBAPAN (%) | TEGANGAN (V) | CR EST. (MG/L) |
| 13 May 2026 - 16:24 | Hera         | -6.9676, 107.6592 | 688.7 m      | 7.09                     | 777.66    | 351.58  | 29.04         | 32.89         | 81.85          | 3.829        | 0.03364        |
| 13 May 2026 - 16:24 | Hera         | -6.9677, 107.6591 | 688.6 m      | 7.09                     | 777.66    | 351.58  | 29.04         | 32.89         | 81.85          | 3.829        | 0.03364        |
| 06 May 2026 - 17:01 | Direksi HERA | -6.9677, 107.6591 | 688.7 m      | 6.25                     | 806.4     | 1448.83 | 27.57         | 25.83         | 80.3           | 3.867        | 0.04466        |
| 06 May 2026 - 13:47 | Direksi HERA | -6.9677, 107.6591 | 688.7 m      | 6.25                     | 806.4     | 1448.83 | 27.57         | 25.83         | 80.3           | 3.867        | 0.04466        |
| 05 May 2026 - 09:52 | Direksi HERA | -6.9677, 107.6591 | 688.7 m      | 8.17                     | 294.04    | 542.39  | 21.41         | 27.6          | 68.7           | 3.676        | 0.01552        |
| 21 Apr 2026 - 11:01 | test QC      | -6.9676, 107.6591 | 768.5 m      | 7.5                      | 300       | 450     | 28.5          | 30            | 75             | 3            | 0.01547        |
| 18 Apr 2026 - 09:02 | Satria Divo  | -6.9677, 107.6591 | 688.8 m      | 7.77                     | 23313.59  | 32564.9 | 19.26         | 24.42         | 70.1           | 4.214        | 0.13603        |
| 18 Apr 2026 - 09:01 | Satria Divo  | -6.9677, 107.6591 | 688.8 m      | 7.77                     | 23313.59  | 32564.9 | 19.26         | 24.42         | 70.1           | 4.214        | 0.13603        |

Gambar 7. Halaman Laporan Pengujian Lapangan

Pada halaman Manajemen Perangkat IoT akan menampilkan daftar perangkat HERA Node yang terdaftar pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi status perangkat, nama perangkat, lokasi atau UID perangkat, status admin, waktu terakhir perangkat aktif, serta aksi pengelolaan perangkat.


Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan perangkat baru dengan menekan tombol Tambah Perangkat atau Daftarkan Perangkat Pertama. Pengguna juga dapat mencari perangkat tertentu berdasarkan nama perangkat, lokasi, atau UID/MAC melalui kolom pencarian yang tersedia.

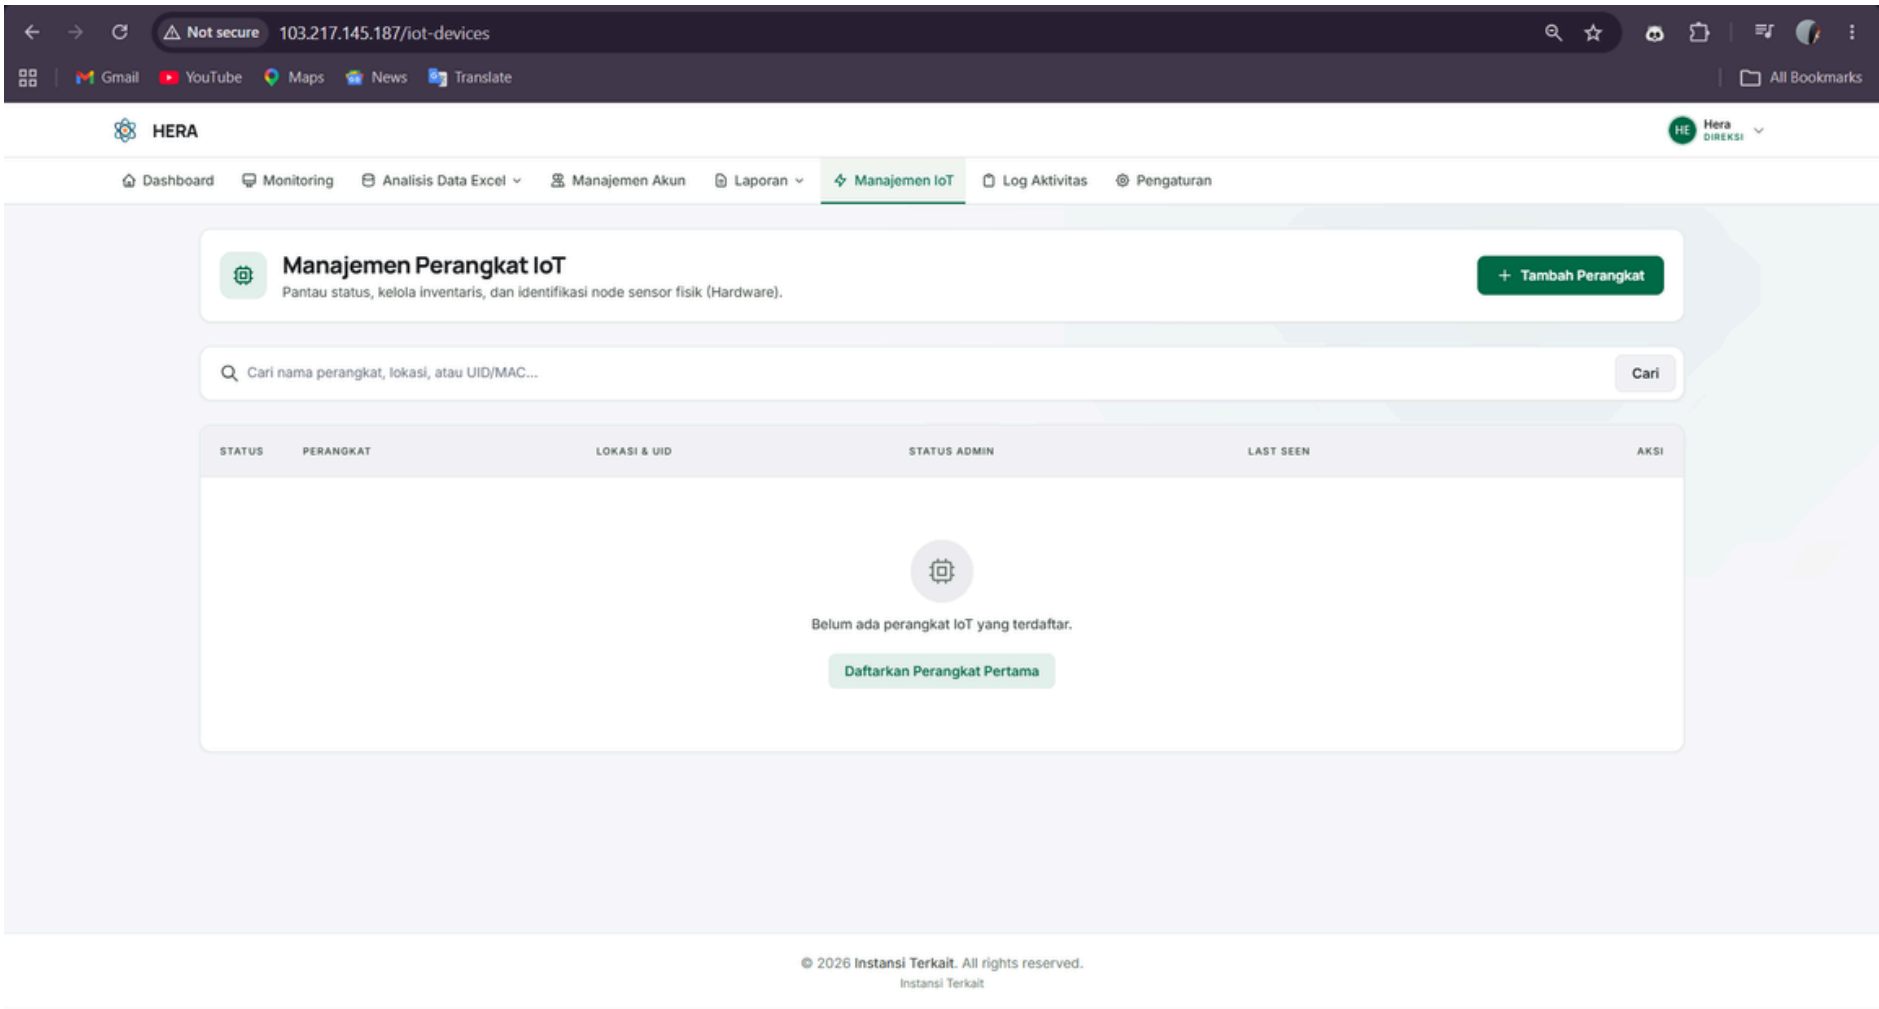

Gambar 8. Halaman Manajemen Perangkat IoT

Pada halaman Tambah Perangkat Baru, admin dapat mendaftarkan perangkat HERA Node ke dalam sistem. Data yang perlu dilengkapi meliputi profil hardware seperti nama perangkat, identifier atau MAC address, IP address, versi firmware, dan status administratif perangkat.


Selain itu, admin juga dapat mengisi informasi deployment dan lokasi perangkat, seperti nama lokasi, latitude, longitude, tanggal pemasangan, serta catatan teknis. Setelah seluruh data terisi, perangkat dapat disimpan dengan menekan tombol Catat Perangkat Baru.

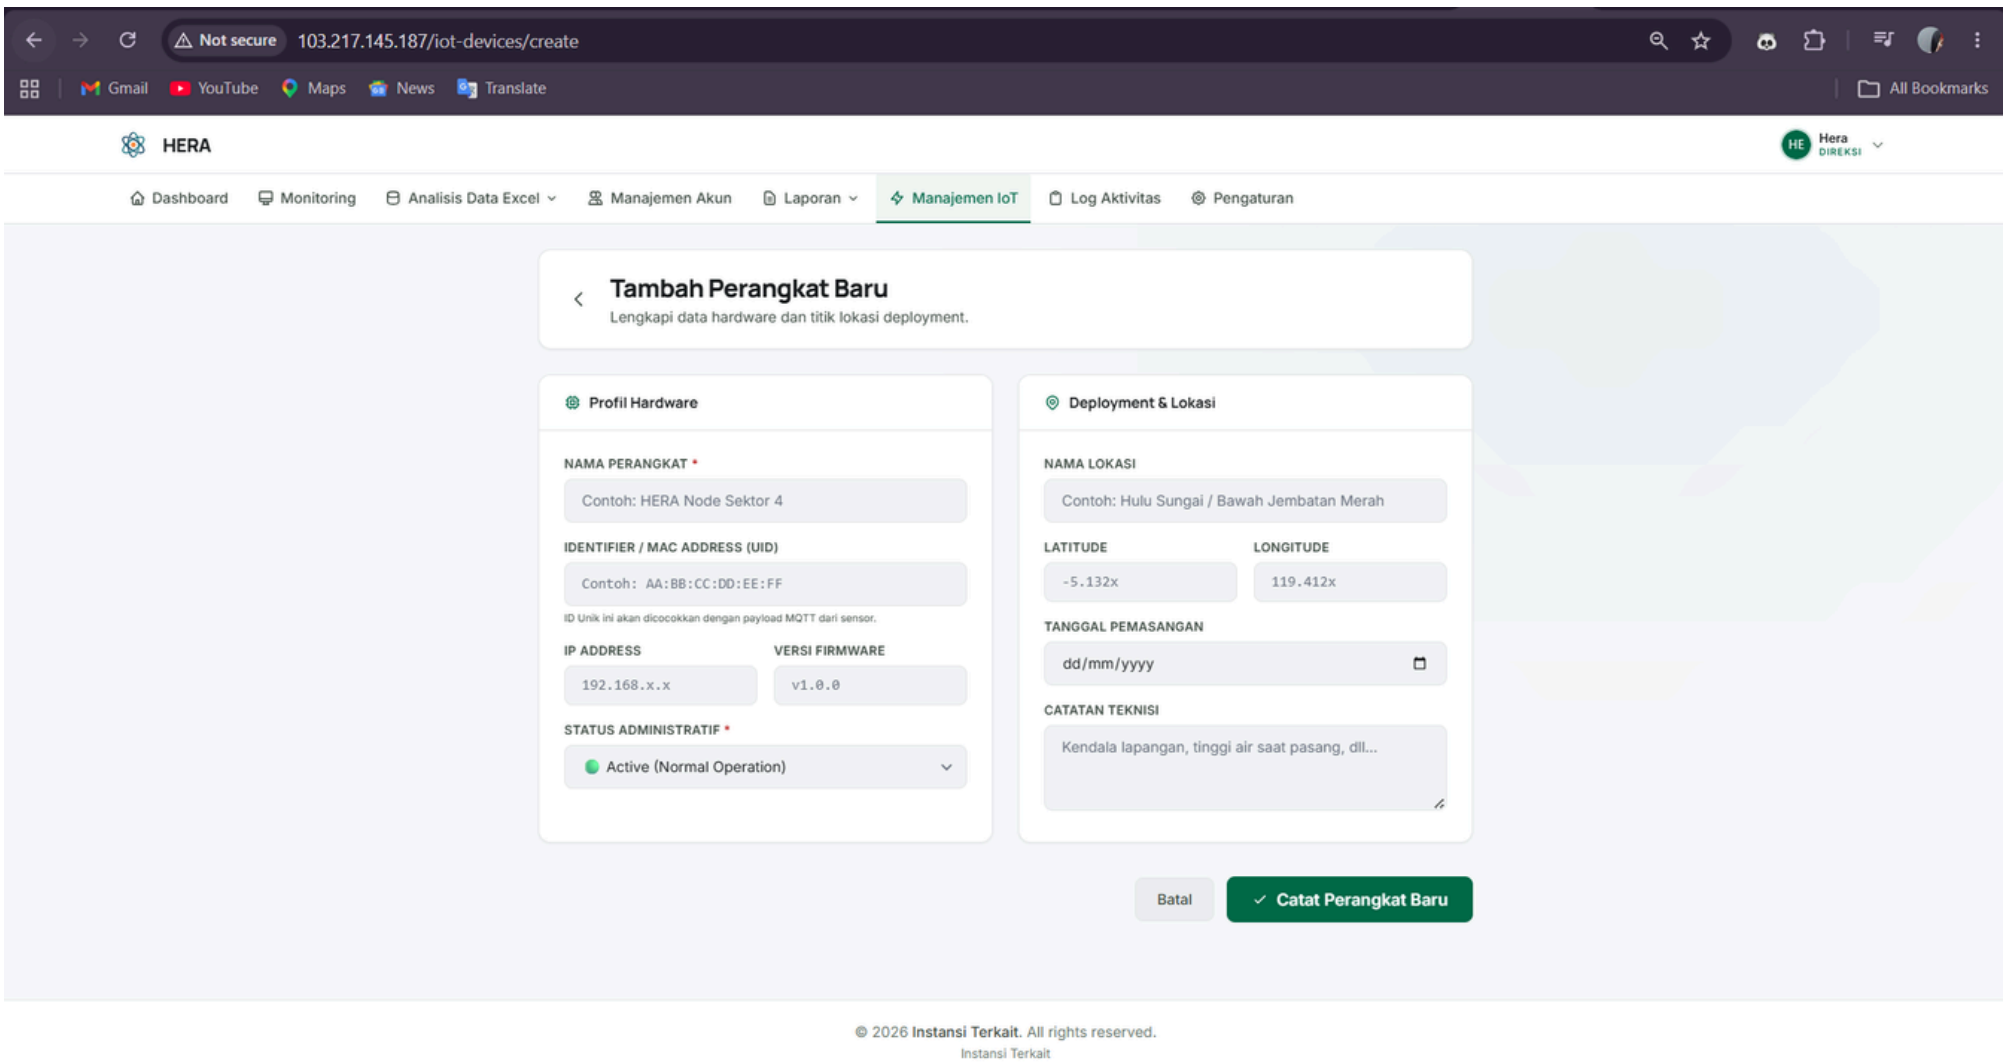

Gambar 9. Halaman Tambah Perangkat Baru

Pada halaman Log Aktivitas Sistem akan menampilkan riwayat aktivitas pengguna di dalam aplikasi HERA. Data yang ditampilkan meliputi waktu aktivitas, nama pengguna, jenis aksi, serta rincian aktivitas yang dilakukan.


Melalui halaman ini, admin dapat memantau aktivitas seperti login, logout, dan perubahan pengaturan sistem. Data log juga dapat difilter berdasarkan tipe aksi dan rentang tanggal tertentu untuk memudahkan pencarian riwayat aktivitas.

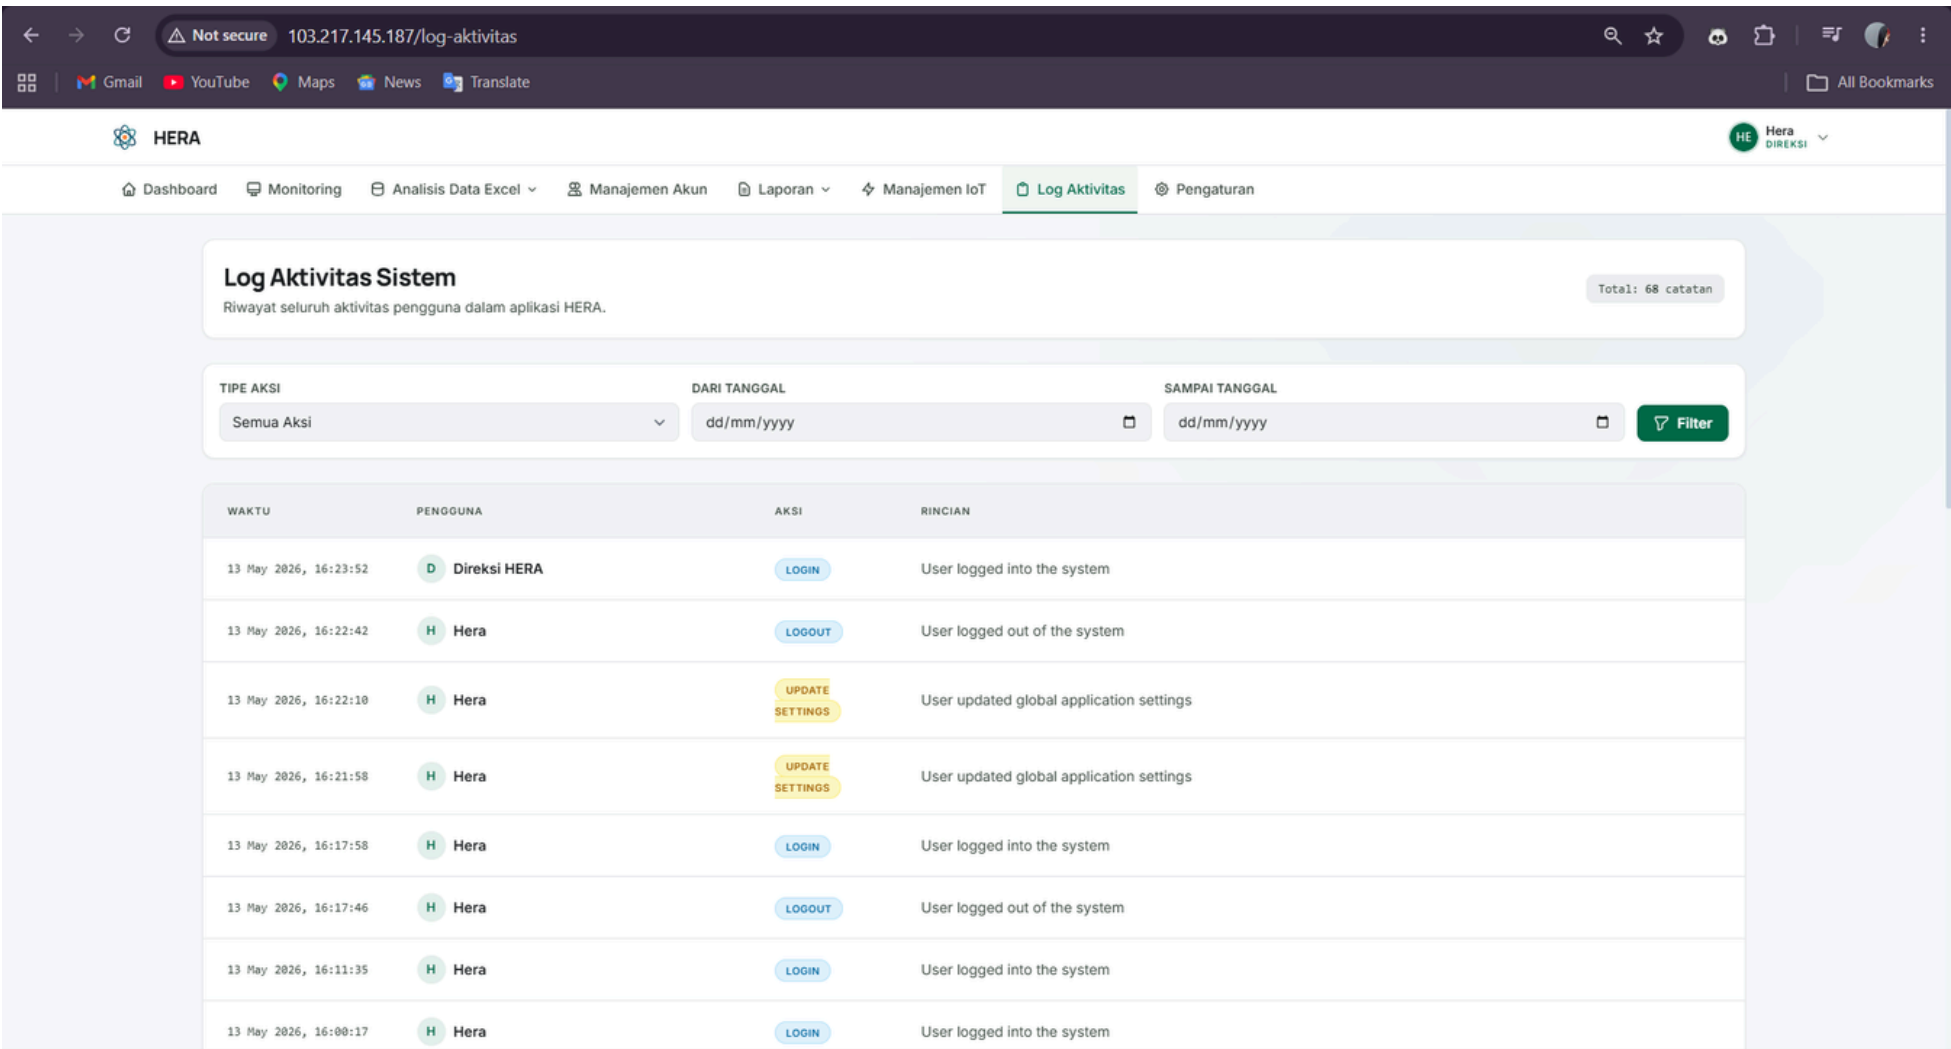

Gambar 10. Halaman Log Aktifitas Sistem

Pada halaman Pengaturan Aplikasi akan menampilkan informasi identitas sistem HERA, seperti logo aplikasi, nama aplikasi, versi, nama instansi, tahun hak cipta, pemegang copyright, dan deskripsi aplikasi.


Melalui halaman ini, admin dapat memperbarui identitas aplikasi sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, terdapat pengaturan Threshold Kadar Chromium (Cr) yang digunakan untuk menentukan batas status Normal, Warning, dan Danger pada hasil pemantauan Cr.

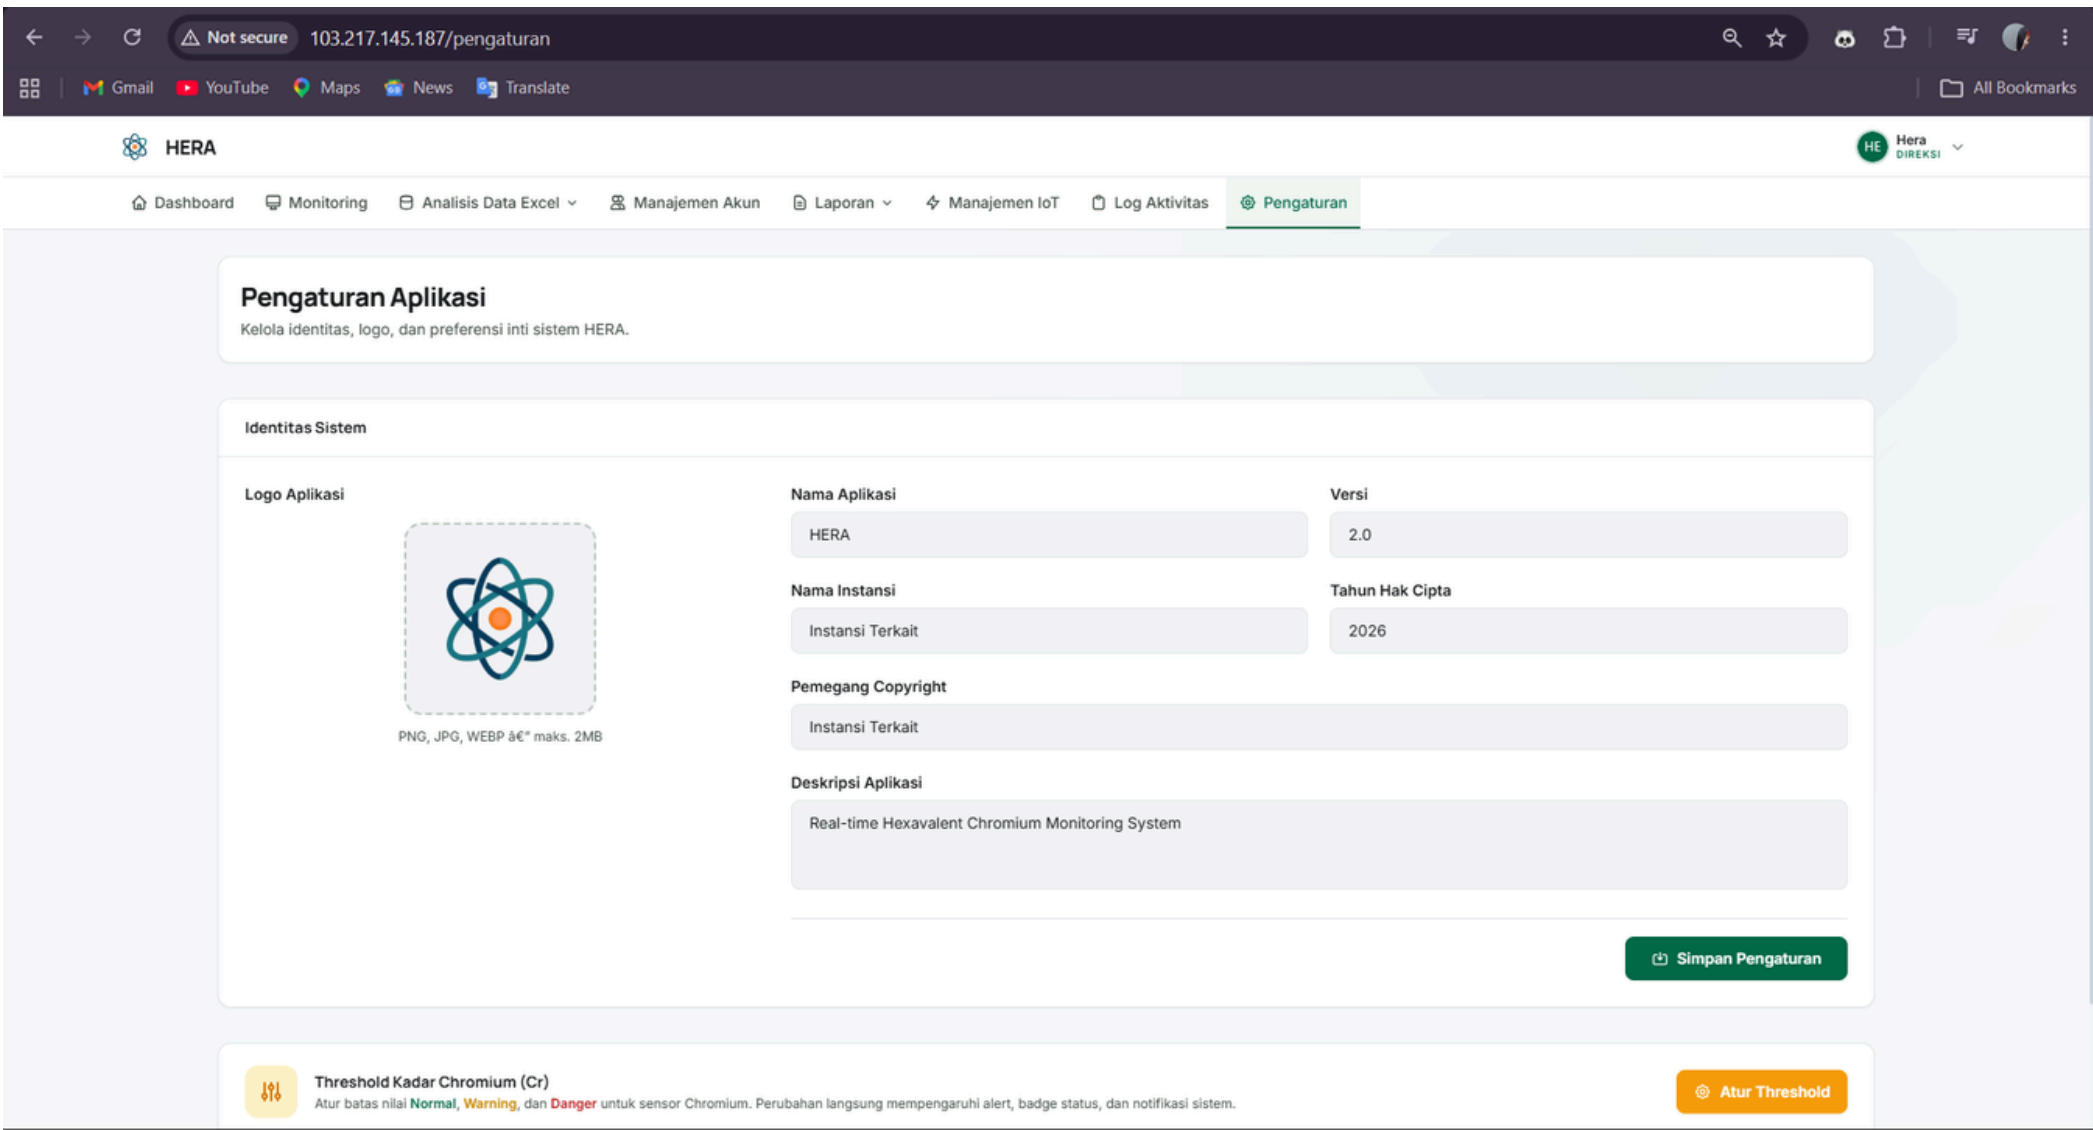

Gambar 11. Halaman Pengaturan Aplikasi

Pada halaman Pengaturan Threshold, admin dapat mengatur batas klasifikasi nilai Cr yang digunakan oleh sistem. Batas ini menentukan status hasil pemantauan menjadi Normal, Warning, atau Danger.

Nilai Cr di bawah batas normal akan ditampilkan sebagai Normal, nilai yang berada pada rentang warning akan ditampilkan sebagai Warning, dan nilai yang melebihi batas warning akan masuk ke status Danger. Setelah nilai threshold disesuaikan, admin dapat menekan tombol Simpan & Terapkan agar perubahan langsung digunakan pada dashboard, badge status, dan notifikasi sistem.

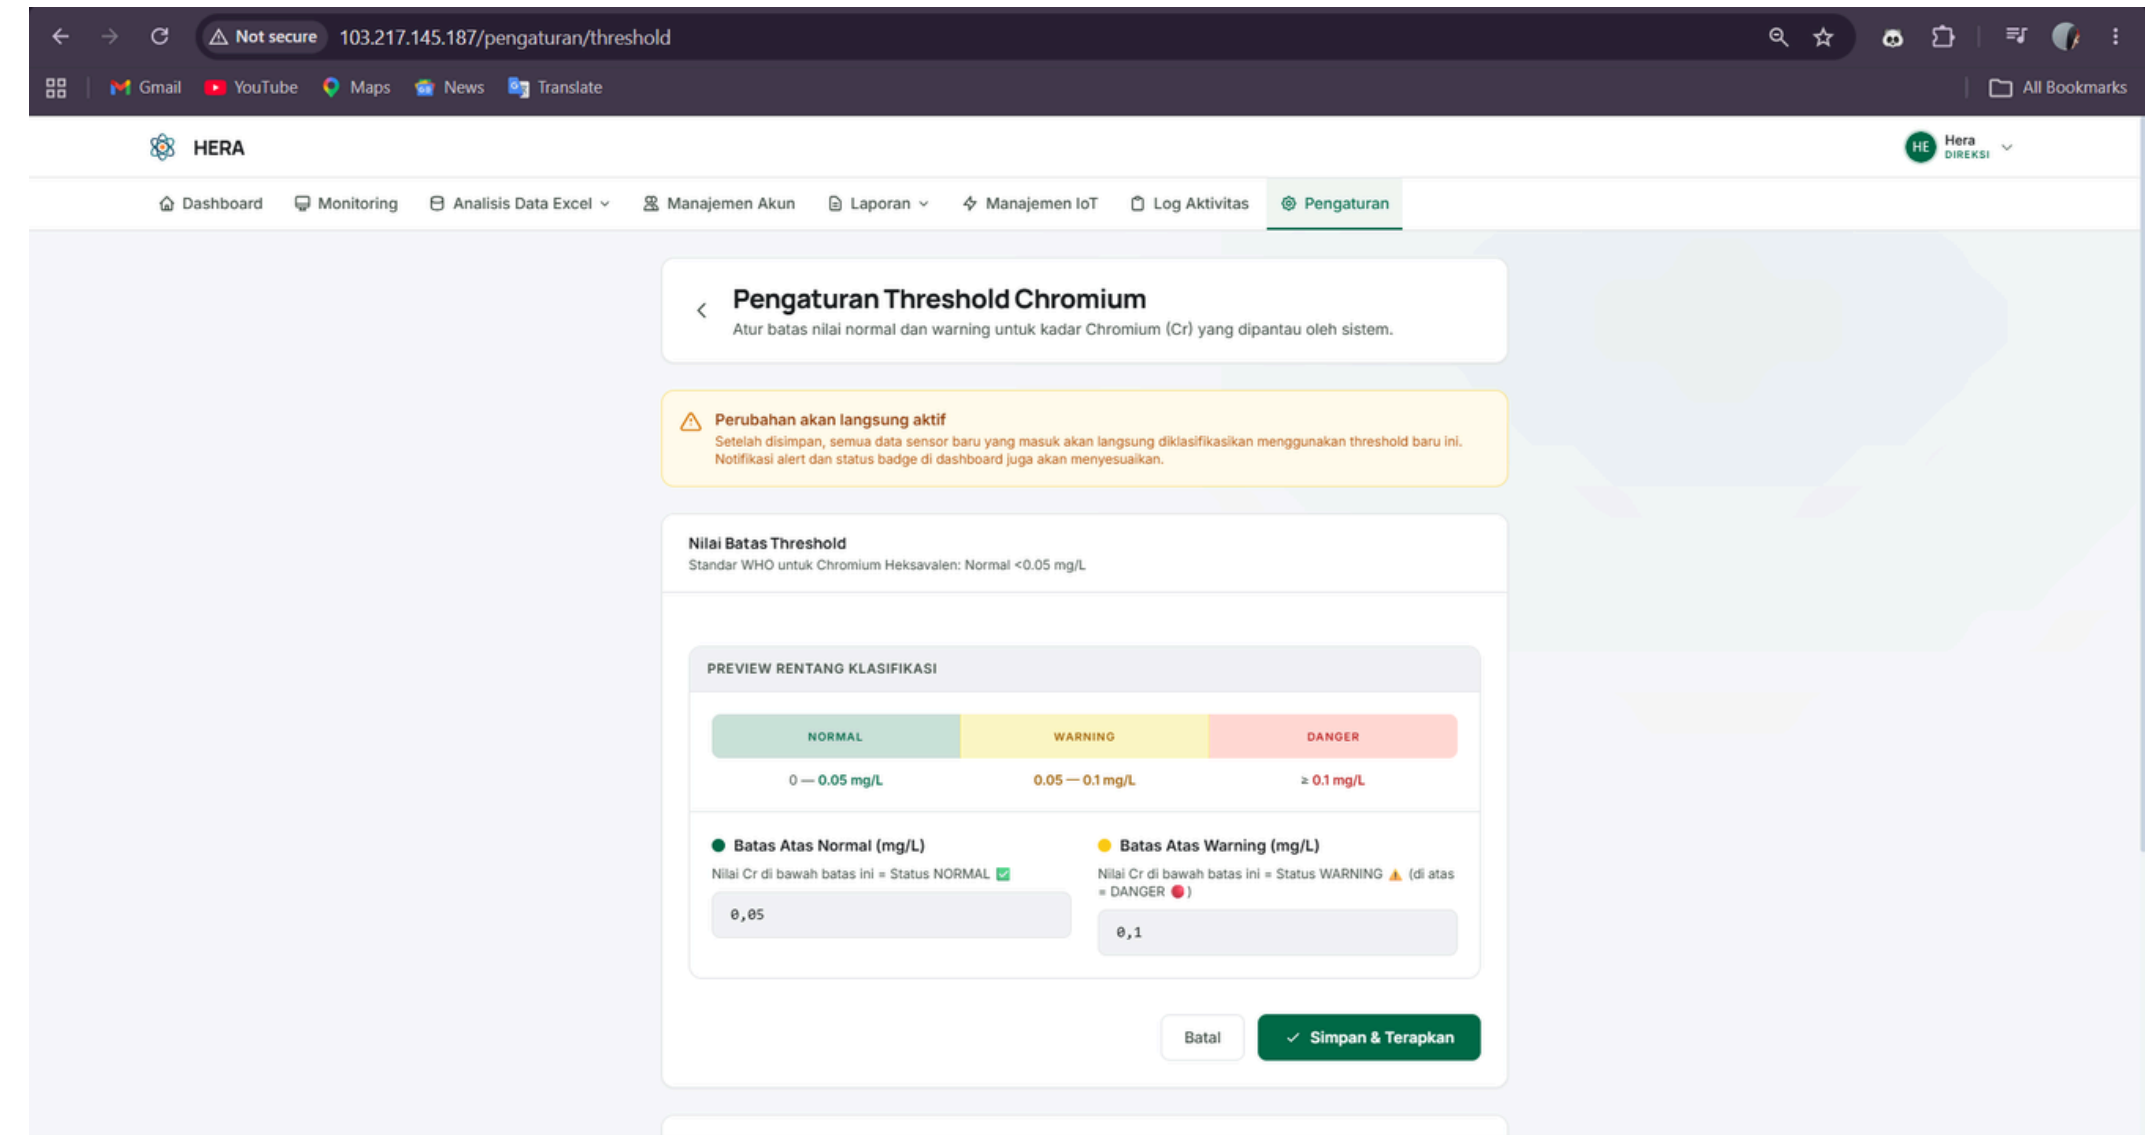


Gambar 12. Halaman Pengaturan Threshold

### III. PENGGUNAAN APLIKASI IoT HERA


Aplikasi mobile IoT HERA digunakan sebagai media utama bagi pengguna untuk melakukan pemantauan dan pengambilan data pengujian langsung melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses data hasil pembacaan perangkat HERA, melihat informasi pengujian, serta mengirimkan data hasil pengukuran ke sistem web HERA agar dapat tersimpan dan ditampilkan pada dashboard maupun laporan pengujian.

Pada tahap awal, pengguna perlu masuk ke aplikasi melalui halaman Login Akun. Pengguna dapat mengisi email dan password yang telah terdaftar, kemudian menekan tombol Masuk untuk melanjutkan ke halaman utama aplikasi. Halaman login ini berfungsi sebagai sistem autentikasi agar akses aplikasi hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki akun resmi.

Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat memilih tombol Daftar di sini untuk membuka halaman Registrasi Akun. Pada halaman registrasi, pengguna perlu mengisi data berupa username, email, password, dan konfirmasi password. Setelah seluruh data terisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol Daftar Sekarang untuk membuat akun baru. Akun yang telah berhasil dibuat dapat digunakan untuk login ke aplikasi HERA melalui halaman Login Akun.

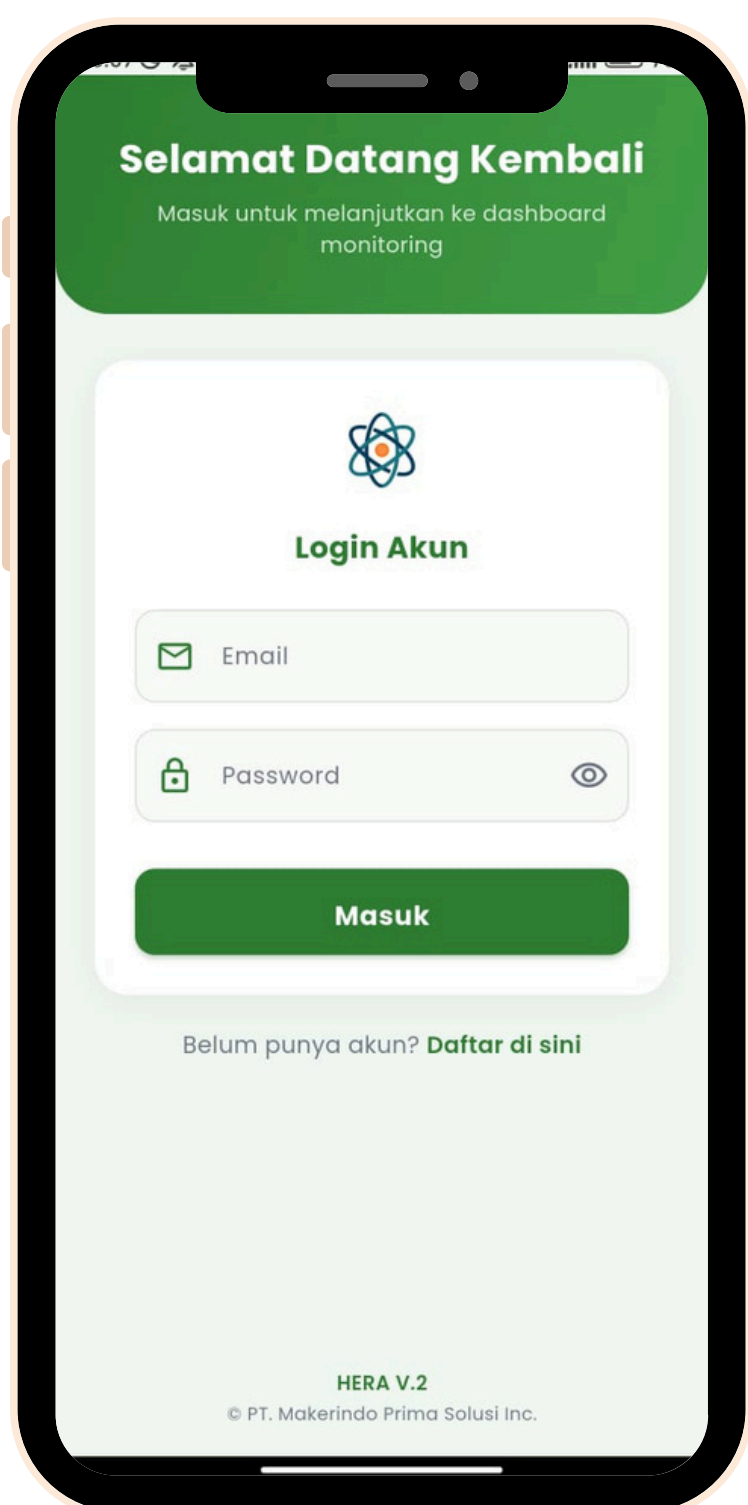


Gambar 13. Halaman Login Aplikasi

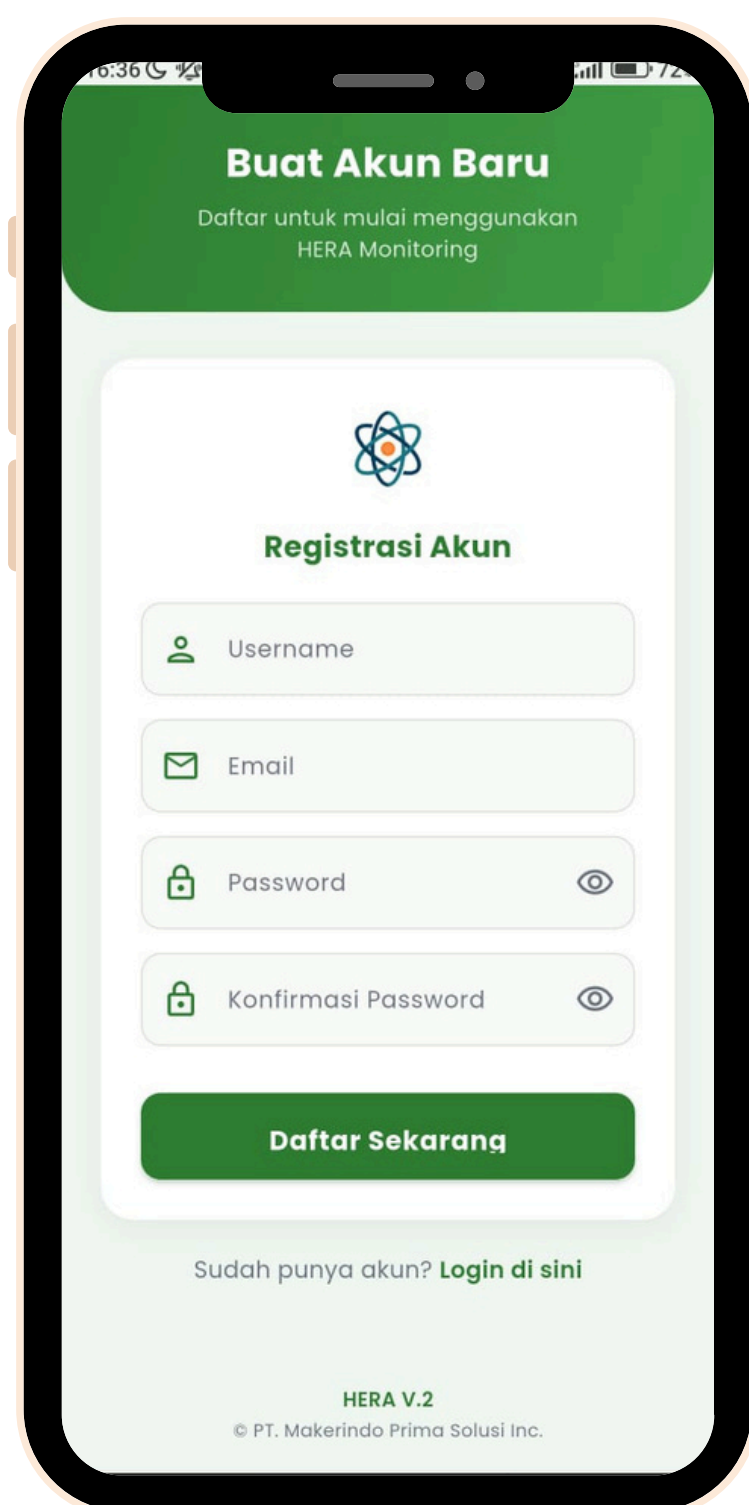


Gambar 14. Halaman Regis Aplikasi

Pada halaman Dashboard, pengguna dapat melihat informasi utama aplikasi HERA, seperti identitas pengguna, tanggal dan waktu akses, lokasi pengguna, serta ringkasan data sensor yang diterima oleh sistem. Halaman ini berfungsi sebagai tampilan awal untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi pemantauan sebelum pengguna membuka detail data lainnya.

Pada bagian Ringkasan Sensor API, aplikasi menampilkan jumlah data terbaru, jumlah alert, dan histori data sensor. Di bawahnya terdapat tabel Historis Data Sensor yang berisi riwayat pembacaan parameter sensor berdasarkan waktu, sehingga pengguna dapat melihat data yang telah masuk ke sistem secara lebih terstruktur.

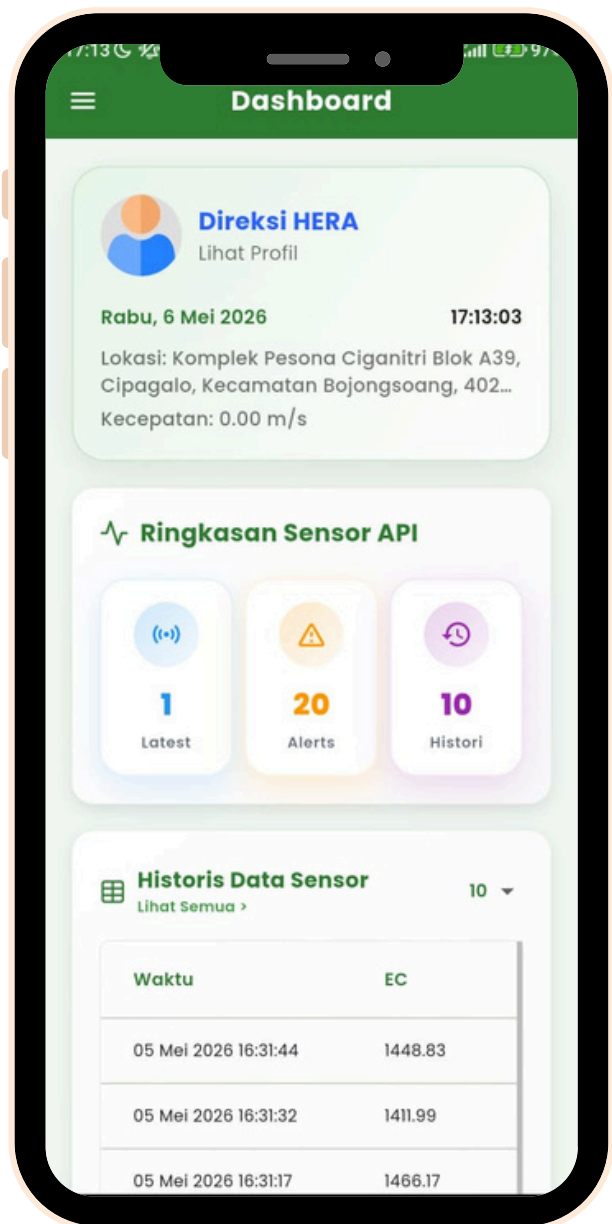


Gambar 15. Dashboard

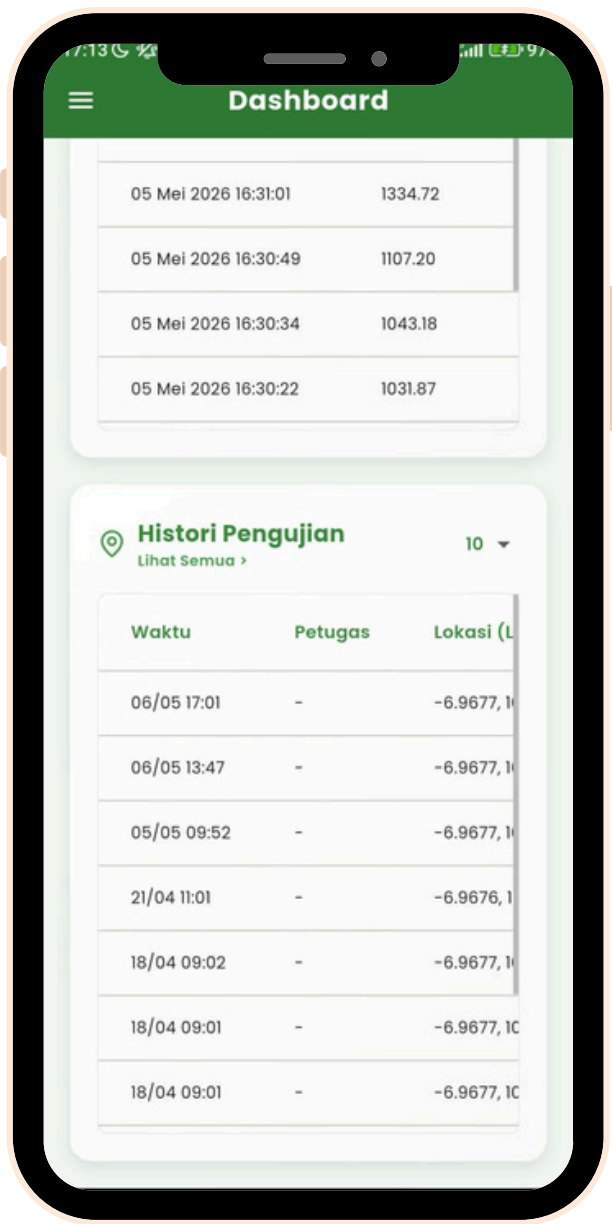

Gambar 16. Dashboard Histori Pengujian


Selain data sensor, dashboard juga menampilkan bagian Histori Pengujian yang berisi daftar pengujian lapangan, seperti waktu pengujian, petugas, dan lokasi pengambilan data. Untuk mengakses fitur lain, pengguna dapat membuka menu navigasi di kiri atas yang berisi pilihan Dashboard, Pengujian, Monitoring, Profil, dan Logout.

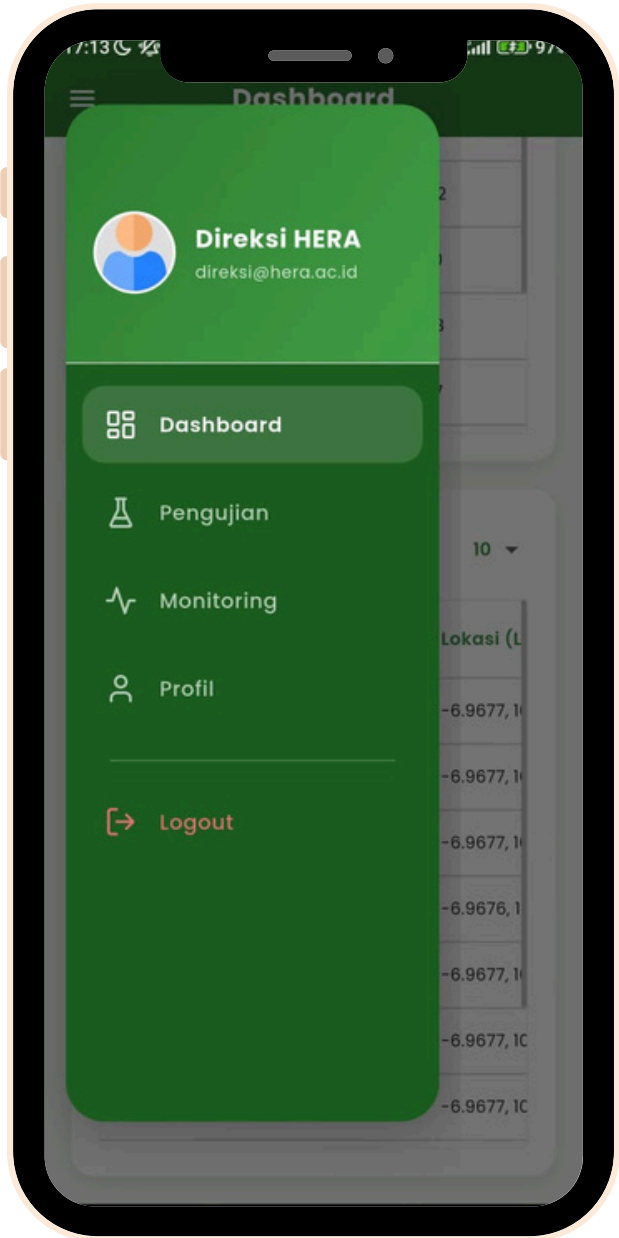


Gambar 17. Navigasi

Pada halaman Pengujian dengan Lokasi, pengguna dapat melihat data sensor aktual yang terbaca dari perangkat HERA, seperti pH, TDS, suhu air, suhu udara, kelembapan, EC, tegangan, dan estimasi Cr. Halaman ini juga menampilkan tangkapan GPS berupa latitude, longitude, dan altitude sebagai informasi titik lokasi pengujian. Setelah data dan lokasi terbaca, pengguna dapat menekan tombol Simpan Data Pengujian untuk menyimpan hasil pengujian ke sistem.


Pada halaman Monitoring, aplikasi menampilkan nilai parameter sensor dalam bentuk kartu data agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Parameter yang ditampilkan meliputi EC, TDS, pH, suhu air, suhu lingkungan, kelembapan, tegangan, dan CR Est.. Halaman ini digunakan untuk memantau kondisi pembacaan sensor secara langsung, termasuk status koneksi perangkat yang ditampilkan pada bagian atas halaman.

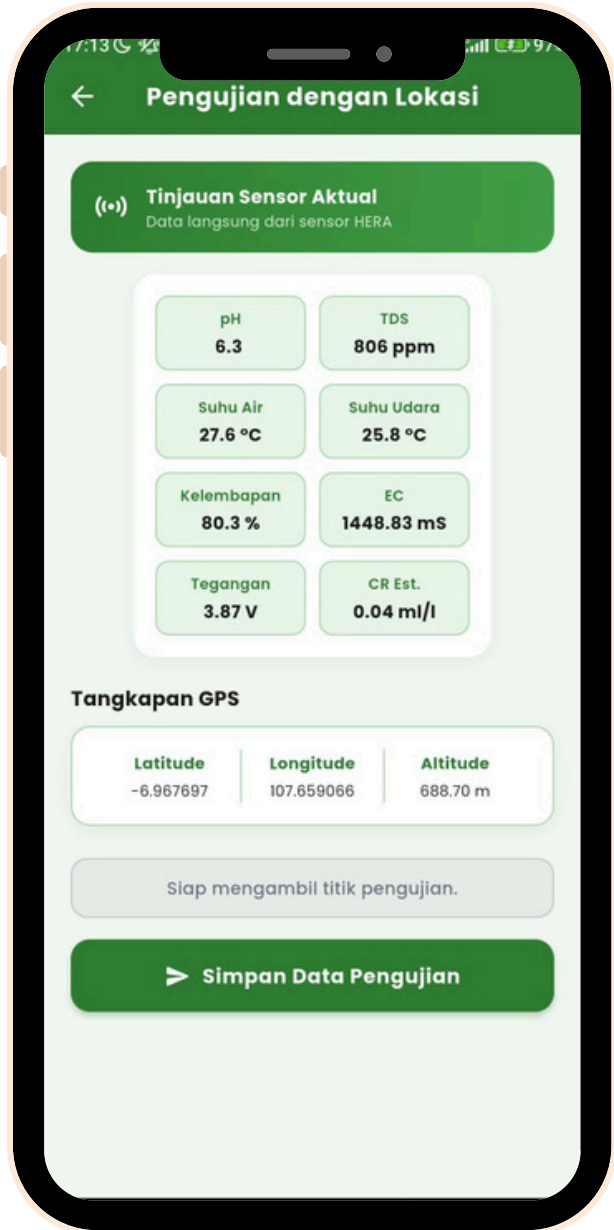

Gambar 18. Halaman Pengujian

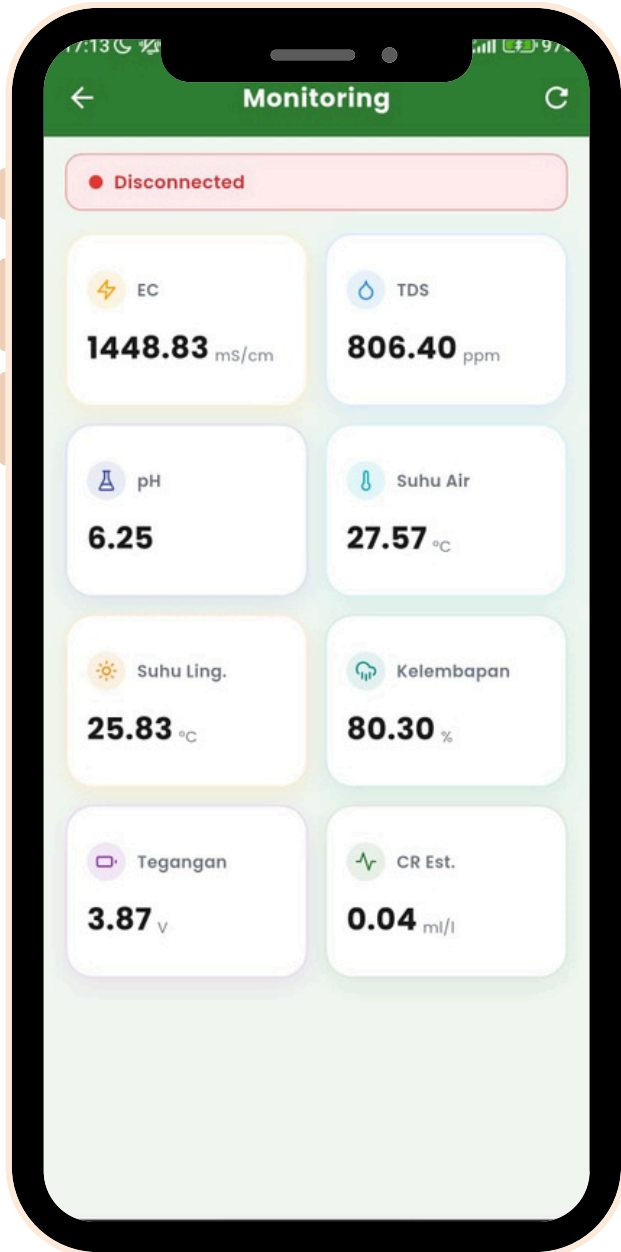

Gambar 19. Halaman Monitoring

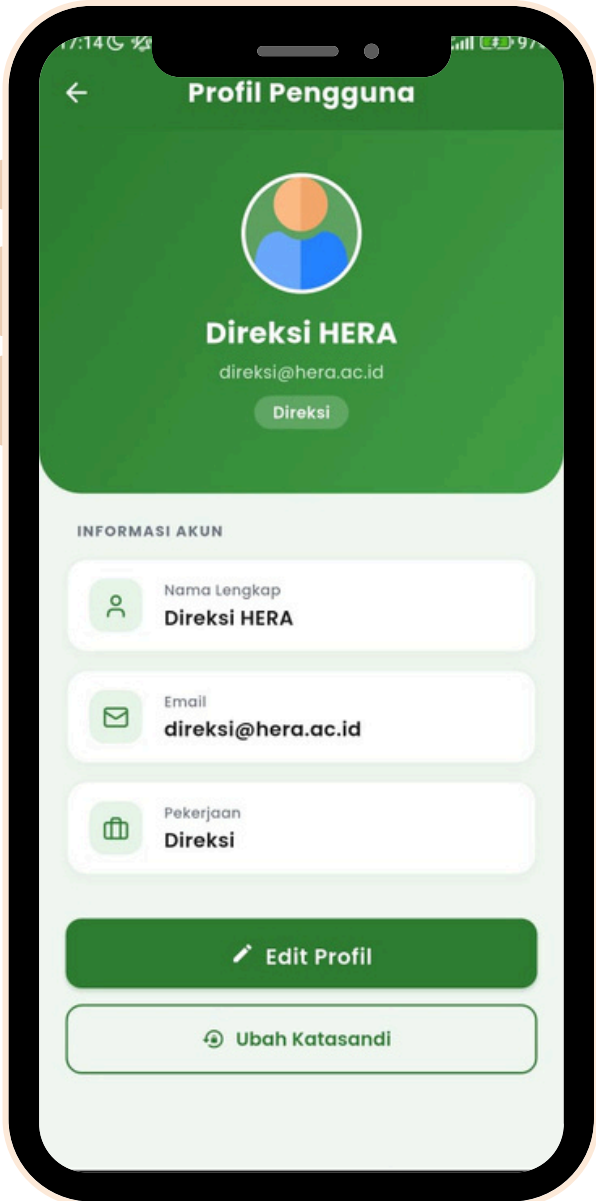

Gambar 19. Halaman Profil

Pada halaman Profil Pengguna, aplikasi menampilkan informasi akun yang sedang digunakan, seperti nama lengkap, email, dan role atau pekerjaan pengguna. Melalui halaman ini, pengguna juga dapat memperbarui data akun dengan menekan tombol Edit Profil atau mengganti password melalui tombol Ubah Katasandi.

## IV. PENGGUNAAN PERANGKAT IoT HERA




Gambar 20. HERA Node

Pada bagian Komponen dan Kelengkapan Alat, pengguna dapat melihat susunan fisik perangkat IoT HERA Node beserta nomor penanda pada setiap komponen. Setiap nomor menunjukkan bagian perangkat yang memiliki fungsi berbeda, mulai dari tampilan data, indikator status, port sensor, hingga tombol kontrol perangkat.

Keterangan komponen pada perangkat IoT HERA adalah sebagai berikut:

1. Display OLED 128x64 berfungsi untuk menampilkan data hasil pembacaan sensor secara langsung pada perangkat.
2. WIFI LED Indicator berfungsi sebagai indikator status koneksi WiFi.
3. Power LED Indicator berfungsi sebagai indikator bahwa perangkat sedang menyala.
4. Water Temperature Sensor Port digunakan untuk menghubungkan sensor suhu air.
5. TDS Sensor Port digunakan untuk menghubungkan sensor TDS.
6. pH Sensor Port digunakan untuk menghubungkan sensor pH.
7. Temperature and Humidity Sensor digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungan sekitar.
8. WIFI Reset digunakan untuk melakukan reset konfigurasi WiFi pada perangkat.
9. Charger Port Type-C digunakan sebagai port pengisian daya perangkat.
10. I/O Switch digunakan untuk menyalakan atau mematikan perangkat IoT HERA Node.

- Pasangkan sensor suhu air dan TDS pada port yang sesuai dan kencangkan.
- Nyalakan HERA Node dengan menekan tombol switch power.
- Jika LED Power menyala, maka alat sudah dalam kondisi menyala.
- Saat pertama sekali penggunaan, lakukan pengaturan WIFI pada alat.

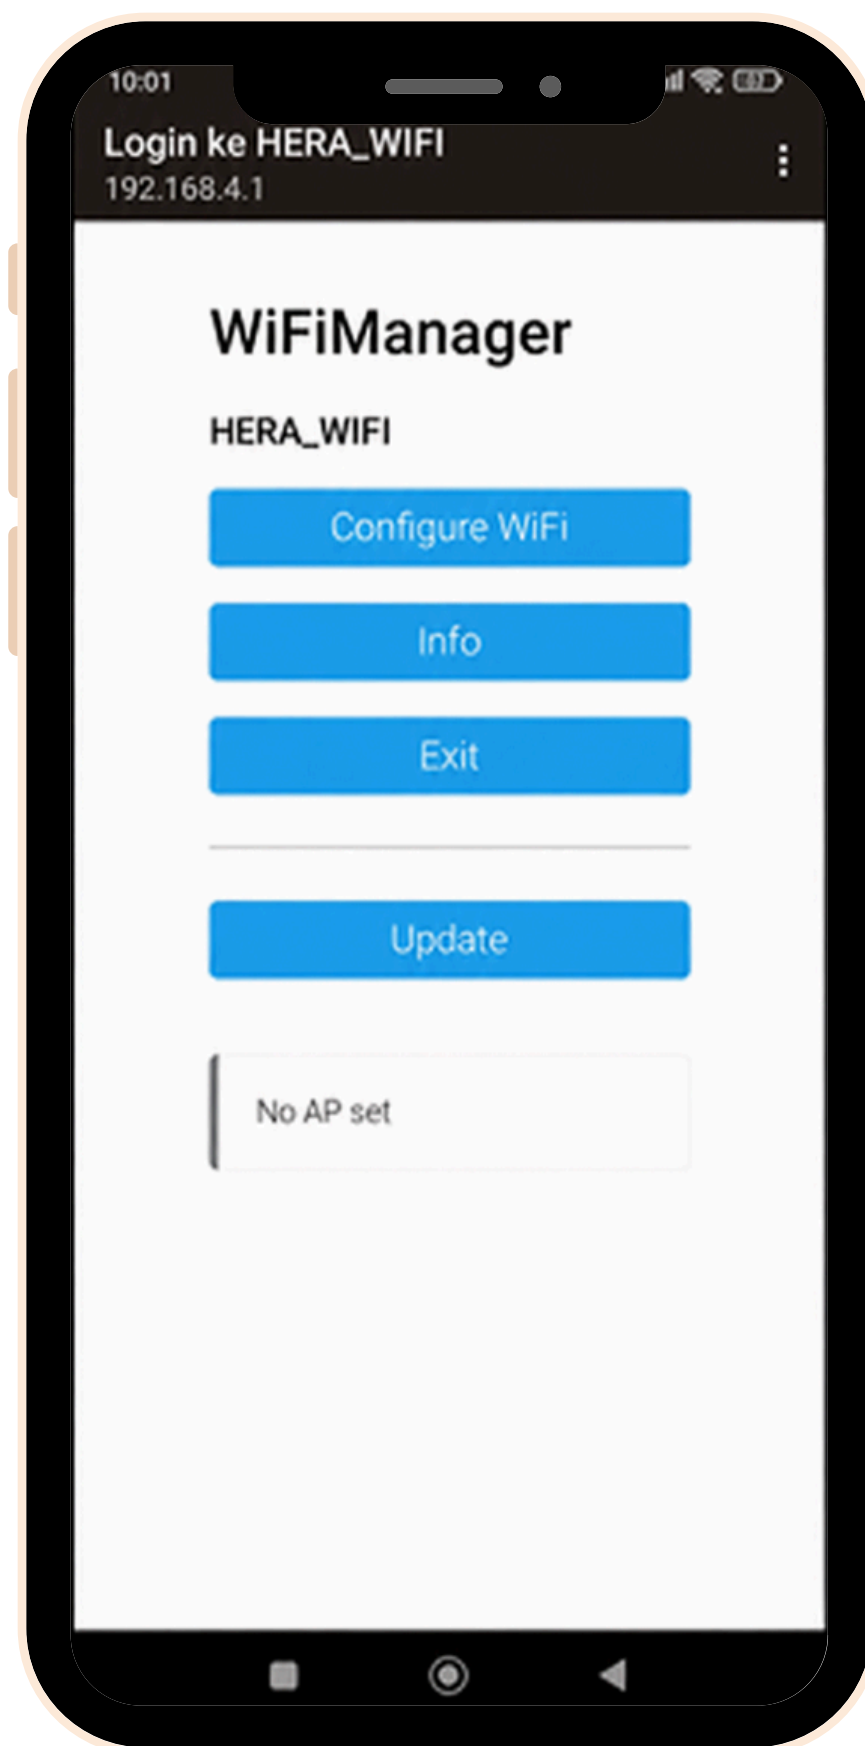


Gambar 21. Konfigurasi WIFI

- Buka Wifi pada smartphone dan pilih wifi dengan nama HERA\_UNHAS\_WIFI.
- Jika sudah, maka akan diteruskan ke web WifiManager dan pilih Configure WiFi.



Gambar 22. Konfigurasi SSID dan WIFI

- Selanjutnya masukkan SSID dan password WiFi yang ingin anda gunakan pada alat lalu tekan tombol Save.
- Jika pada LED WIFI menyala, maka Wifi sudah terhubung dan alat siap digunakan.
- Untuk melakukan reset WiFi untuk mengganti atau menghubungkan ulang wifi, tekan tombol Reset WiFi selama 10 detik sampai LED WiFi mati dan lakukan ulang tahap pengaturan WiFi.
- Tunggu beberapa saat setelah WiFi terkoneksi, maka display akan menampilkan hasil pengukuran.
- Untuk terhubung dengan mobile app bisa dengan login ke mobile app HERA dan koneksi alat dengan Bluetooth.
- Jika sudah selesai digunakan, matikan alat dengan menekan kembali tombol switch power.
- Jika daya pada baterai habis, maka bisa melakukan charger menggunakan charger 5V Type-C.

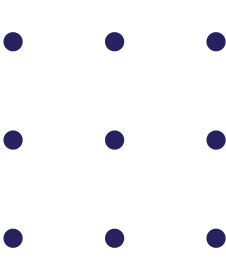

# CUSTOMER CARE

 +62 815-4686-5286

 [cs@makerindo.co.id](mailto:cs@makerindo.co.id)

